

Petunjuk Pemakai HP Photosmart 8400 series

Bahasa Indonesia



Hak Cipta dan merek dagang

© Hak Cipta 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Dilarang mereproduksi, mengadaptasi atau menerjemahkan tanpa izin tertulis sebelumnya, kecuali sebagaimana diperbolehkan menurut undang-undang hak cipta.

Perhatian

Satu-satunya jaminan untuk produk-produk dan layanan-layanan HP ditetapkan secara tegas di dalam keterangan jaminan yang menyertai produk-produk dan layanan-layanan tersebut. Tidak ada satupun di dalam ketentuan ini yang boleh ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. HP tidak akan dikenai tanggung jawab untuk kesalahan teknis atau editorial atau penghilangan yang terdapat di dalam dokumen ini. Hewlett-Packard Company tidak akan bertanggungjawab untuk kerusakan-kerusakan sampingan atau penting yang berkaitan dengan, atau timbul selepas memperlengkapi, pelaksanaan, atau penggunaan dokumen ini dan bahan program yang ia terangkan.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. tidak akan dikenakan tanggung jawab untuk kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan, atau yang ditimbulkan oleh pengadaan, kinerja, atau penggunaan dokumen ini dan materi program yang diuraikan dokumen ini.

Merek dagang

HP, logo HP, dan Photosmart adalah milik Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital adalah merek dagang dari SD Association.

Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF, dan logo CF adalah merek dagang dari CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, dan Memory Stick PRO Duo adalah merek dagang

atau merek dagang terdaftar dari Sony Corporation.

MultiMediaCard adalah merek dagang dari Infineon Technologies AG of Germany, dan dilisensikan kepada MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive adalah merek dagang dari Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia adalah merek dagang dari Toshiba Corporation.

xD-Picture Card adalah merek dagang dari Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation, dan Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac, dan Macintosh adalah merek dagang terdaftar dari Apple Computer, Inc.

Merek kata dan logo Bluetooth dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Hewlett-Packard Company berdasarkan lisensi.

PictBridge dan logo PictBridge adalah merek dagang dari Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Merek-merek lain dan produk-produknya merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari para pemiliknya masing-masing.

Perangkat lunak yang terpasang pada printer sebagian berdasarkan pada karya dari Independent JPEG Group.

Hak cipta atas foto-foto tertentu dalam dokumen ini tetap dimiliki oleh para pemilik aslinya.

Nomor identifikasi model pengaturan SDGOA-0403

Untuk tujuan identifikasi pengaturan, produk ini diberi Nomor Model Pengaturan. Nomor Model Pengaturan untuk produk ini adalah SDGOA-0403. Nomor wajib ini jangan disamakan dengan nama pemasaran (Printer HP Photosmart 8400 series) atau nomor produk (Q3388A).

Informasi tentang Keselamatan

Ikutilah selalu tindakan pencegahan mendasar demi keselamatan bila menggunakan produk ini agar mengurangi risiko cedera dari kebakaran dan sengatan listrik.



Peringatan Untuk mencegah kebakaran atau

bahaya sengatan listrik, jangan memaparkan produk ini ke hujan atau jenis kelembaban apapun.

- Baca dan pahami semua petunjuk dalam buklet *HP Photosmart 8400 series Quick Start*.
- Gunakan hanya stopkontak listrik yang dibumikan bila menghubungkan unit ke sumber daya. Jika Anda tidak tahu apakah stopkontak dibumikan, tanyakan kepada teknisi listrik yang memenuhi syarat.
- Patuhi semua peringatan dan petunjuk yang ditandai pada produk.
- Cabut produk ini dari stopkontak listrik sebelum membersihkan.
- Jangan memasang atau menggunakan produk dekat dengan air atau bila Anda dalam keadaan basah.
- Pasang produk ini secara mantap pada permukaan yang stabil.
- Pasang produk di tempat yang terlindung, di mana tidak seorang pun dapat menginjak atau tersandung kabel listrik, dan di mana kabel listrik tidak akan terusak.
- Bila produk tidak bekerja secara normal, lihat informasi tentang pemecahan masalah pada Bantuan Printer HP Photosmart di layar.
- Tidak ada bagian-bagian di dalam printer yang dapat diservis oleh pemakai. Serahkan perbaikan kepada petugas layanan yang memenuhi syarat.
- Gunakan di tempat yang berventilasi baik.

Pernyataan lingkungan

Hewlett-Packard Company komit untuk menyediakan produk bermutu yang bersifat baik terhadap lingkungan.

Melindungi lingkungan

Printer telah dirancang dengan sejumlah atribut guna meminimalisasikan dampak pada lingkungan kita. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi situs web Commitment to the Environment

(Komit terhadap Lingkungan) HP di www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Produksi Ozon

Produk ini tidak menghasilkan gas ozon (O₃) yang merugikan.

Konsumsi Energi

Pemakaian energi turun secara signifikan sewaktu dalam modus ENERGY STAR®, yang menghemat sumber daya alam dan menghemat uang tanpa mempengaruhi kinerja tinggi produk ini. Produk ini memenuhi syarat untuk ENERGY STAR, yang merupakan program sukarela yang dikembangkan untuk mendorong pengembangan produk-produk kantor yang bersifat efisien-energi.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY

STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.energystar.gov.

Pemakaian kertas

Produk ini cocok untuk penggunaan kertas daur ulang menurut DIN 19309.

Plastik

Bagian-bagian plastik yang melebihi 24 gram (0,88 ons) ditandai menurut standar internasional yang mengembangkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan pendaur-ulangan di akhir masa pakai printer.

Lembar data keamanan bahan

Material Safety Data Sheets (MSDS--Lembar data keamanan bahan) dapat diperoleh dari situs web HP di www.hp.com/go/msds. Para pelanggan yang tidak memiliki akses Internet sebaiknya menghubungi bagian Peduli Pelanggan.

Program daur ulang

HP menawarkan semakin banyak program pengembalian dan pendaur-ulangan produk di banyak negara, dan bermitra dengan beberapa pusat pendaur-ulangan elektronik terbesar di seluruh dunia. HP menghemat

sumber daya dengan menjual kembali beberapa produknya yang paling populer.

Produk HP ini mengandung timah dalam patriannya, yang mungkin memerlukan penanganan khusus pada akhir masa pakainya.

1	Selamat Datang	3
	Bagian-bagian printer	4
	Aksesori yang tersedia	8
	Menu printer	9
2	Persiapan untuk mencetak	17
	Memuatkan kertas	17
	Memilih kertas yang tepat	17
	Memuatkan kertas Anda	18
	Memasang kartrid cetak	20
	Menyisipkan kartu memori	23
	Format file yang didukung	23
	Menyisipkan kartu memori	23
	Mengeluarkan kartu memori	25
3	Mencetak foto tanpa komputer	27
	Memilih tata-letak foto	28
	Menentukan foto mana yang akan dicetak	29
	Memilih foto yang akan dicetak	30
	Meningkatkan mutu foto	32
	Menjadi kreatif	33
	Mencetak foto	36
	Mencetak foto dari kartu memori	36
	Mencetak foto dari kamera digital	41
	Mencetak dari HP Instant Share	42
4	Terhubung	45
	Menghubung ke piranti lain	45
	Menghubungkan melalui HP Instant Share	46
5	Mencetak dari komputer	49
6	Pemeliharaan dan perawatan	53
	Membersihkan dan merawat printer	53
	Membersihkan bagian luar printer	53
	Membersihkan kartrid cetak secara otomatis	53
	Membersihkan kontak kartrid cetak secara manual	54
	Mencetak halaman uji	55
	Mensejajarkan kartrid cetak	55
	Mencetak halaman contoh	56
	Meng-update perangkat lunak	56
	Menyimpan printer dan kartrid cetak	57
	Menyimpan printer	57
	Menyimpan kartrid cetak	57
	Menjaga mutu kertas foto	58
	Menyimpan kertas foto	58
	Menangani kertas foto	58
7	Menyelesaikan masalah	59
	Masalah perangkat lunak printer	59
	Masalah pencetakan	61

Pesan-pesan salah	65
Kesalahan kertas	65
Kesalahan kartrid cetak	66
Kesalahan kartu memori	69
Kesalahan lembar bukti	72
Kesalahan cetak komputer	73
Kesalahan Jaringan dan HP Instant Share	74
8 Peduli Pelanggan	77
Peduli Pelanggan melalui telepon	77
Melakukan panggilan	80
a Jaringan	81
Dasar-dasar Jaringan (Windows dan Macintosh)	81
Sambungan Internet	82
Konfigurasi jaringan yang direkomendasikan	82
Jaringan ethernet tanpa akses Internet	82
Jaringan ethernet dengan akses Internet melalui modem dial-up	83
Jaringan ethernet dengan akses broadband Internet tersedia melalui router	83
Menghubungkan printer ke jaringan	83
Menginstal perangkat lunak printer pada komputer Windows	84
Menginstal perangkat lunak printer pada Macintosh	85
Menggunakan server web benaman	86
Mencetak halaman konfigurasi jaringan.	87
b Spesifikasi	89
Persyaratan sistem	89
Spesifikasi printer	89
Indeks	93

1 Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian printer HP Photosmart 8400 series! Dengan printer foto baru ini, Anda dapat mencetak foto-foto indah, menyimpan foto-foto ke komputer, dan menciptakan berbagai proyek yang menyenangkan dan mudah dengan atau tanpa komputer.

Pedoman ini menjelaskan cara mencetak tanpa menghubungkan komputer. Untuk mempelajari cara mencetak dari komputer, instal perangkat lunak printer dan lihat Bantuan pada layar. Untuk pandangan umum tentang cara menggunakan komputer bersama printer, lihat [Mencetak dari komputer](#). Untuk informasi tentang cara menginstal perangkat lunak, lihat buklet *Quick Start* (Panduan Ringkas).

Antara lain, Anda akan mempelajari cara:



Mencetak foto tanpa batas dengan bingkai warna-warni yang tersesuai. Baca [Menjadi kreatif](#).



Mewujudkan foto-foto Anda menjadi foto-foto klasik seketika dengan efek hitam-putih, sepia dan efek warna lainnya. Baca [Menjadi kreatif](#).



Meningkatkan mutu foto Anda dengan menghilangkan mata-merah, mencerahkan dan memperbaiki kekontrasannya. Baca [Meningkatkan mutu foto](#).

Printer dilengkapi dengan dokumentasi berikut:

- **Quick Start booklet (Buklet Panduan Ringkas):** Buklet *HP Photosmart 8400 series Quick Start (Panduan Ringkas)* menjelaskan cara mengatur printer, menginstal perangkat lunak printer dan mencetak foto pertama Anda.
- **User's Guide (Petunjuk Pemakai):** *Panduan Pengguna HP Photosmart 8400 series* adalah buku yang sedang Anda baca. Buku ini menguraikan tentang topik-topik utama printer, menjelaskan cara menggunakan printer tanpa menghubungkan komputer, dan memuat informasi tentang menyelesaikan masalah perangkat keras.
- **HP Photosmart Printer Help (Bantuan Printer HP Photosmart):** Bantuan Printer HP Photosmart pada layar menguraikan cara menggunakan printer dengan komputer dan memuat informasi tentang menyelesaikan masalah perangkat lunak.

Setelah Anda menginstal perangkat lunak HP Photosmart pada komputer, Anda dapat melihat Bantuan HP Photosmart Printer pada layar:

- **Windows PC:** Dari menu **Start**, pilih **Programs** (dalam Windows XP, pilih **All Programs**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh:** Pilih **Help** > **Mac Help** dalam Finder, kemudian pilih **Library** > **HP Photosmart Printer Help**.


Bagian-bagian printer



Bagian depan printer


1. **Port kamera**
Gunakan port ini untuk menghubungkan kamera digital PictBridge™ ke printer, atau untuk memasukkan adaptor printer nirkabel HP Bluetooth® opsional.
2. **Baki Keluar**
Angkat baki ini untuk memuatkan media kecil atau untuk mengeluarkan kertas macet di bagian depan.
3. **Penuntun lebar kertas**
Atur penuntun ini sehingga pas dekat tepi kertas di dalam baki Utama.
4. **Baki Utama**
Taruh kertas biasa, transparansi, amplop, atau media lain di dalam baki ini untuk pencetakan.
5. **Sambungan baki Keluar**
Angkat tab, kemudian tarik ke arah Anda untuk memanjangkan baki Keluar untuk menampung lembar cetakan saat dikeluarkan dari printer.
6. **Penuntun panjang kertas**
Atur penuntun ini sehingga pas dekat tepi kertas di dalam baki Utama.
7. **Baki Foto**
Angkat baki Keluar untuk memuatkan kertas foto kecil di dalam baki Foto.

8. **Geseran baki Foto**
Sorong geseran ini menjauh dari Anda untuk memasang baki Foto.
9. **Penutup atas**
Angkat penutup ini untuk mengakses kartrid cetak dan ruang penyimpanan kartrid cetak, kemudian bersihkan kertas yang macet.
10. **Layar printer**
Gunakan layar ini untuk menampilkan foto-foto Anda dan opsi menu.
11. **Slot kartu memori**
Masukkan kartu memori di sini.

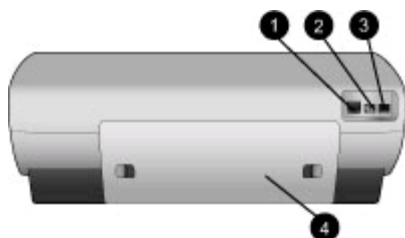

Bagian belakang printer


1. **Port Ethernet**
Gunakan port ini untuk menghubungkan printer ke jaringan.
2. **Sambungan kabel listrik**
Gunakan port ini untuk menghubungkan kabel listrik yang disertakan dengan printer.
3. **Port USB**
Gunakan port ini untuk menghubungkan printer ke komputer atau ke kamera digital cetak-langsung HP.
4. **Pintu akses belakang**
Lepaskan pintu ini untuk membersihkan kertas yang macet.

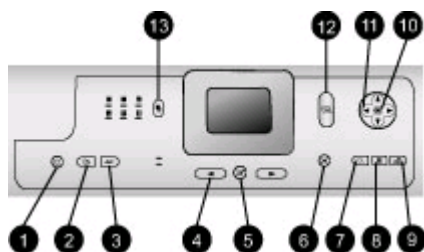

Panel kendali

1. **On**
Tekan tombol ini untuk menghidupkan printer atau masuk ke dalam modus hemat listrik.
2. **Tombol Save (Simpan)**
Tekan tombol ini untuk menyimpan foto-foto dari kartu memori ke komputer.

3. **HP Instant Share**
Tekan tombol ini untuk mengirim foto melalui e-mail atau melalui jaringan (jika terhubung). Untuk maklumat lanjut, lihat [Terhubung](#).
4. **Tombol panah Select Photos (Pilih Foto)**
Gunakan panah-panah ini untuk bergulir melintasi foto-foto pada kartu memori.
5. **Pilih foto**
Gunakan tombol ini untuk memilih foto atau bingkai video yang sekarang ditampilkan untuk pencetakan.
6. **Cancel**
Tekan tombol ini untuk batal memilih foto, untuk keluar dari menu, atau untuk menghentikan tindakan yang sudah Anda minta.
7. **Tombol Zoom**
Tekan tombol ini untuk memasuki modus Zoom dan zoom in ke foto yang sekarang ditampilkan, dan untuk keluar dari modus tampilan 9-foto.
8. **Menu**
Tekan tombol ini untuk menampilkan menu printer.
9. **Tombol Rotate (Memutar)**
Tekan tombol ini untuk memutar foto yang ditampilkan sekarang.
10. **OK**
Tekan tombol ini untuk menjawab pertanyaan pada layar printer, untuk memilih opsi menu, untuk memasuki modus tampilan 9-foto, dan untuk memutar video.
11. **Tombol panah navigasi**
Gunakan panah-panah ini untuk bergulir melintasi opsi menu printer, memposisikan kotak potongan, serta

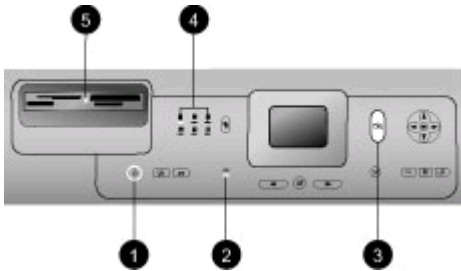

mengendalikan kecepatan dan arah pemutaran video.

12. **Print**

Tekan tombol ini untuk mencetak foto-foto yang dipilih dari kartu memori yang tersisip.

13. **Tata-letak**

Tekan tombol ini untuk memilih tata-letak cetak foto-foto Anda.

Lampu indikator

1. **Lampu menyala**

- **On (Hidup)**—daya hidup
- **Off (Mati)**—printer dalam modus hemat-listrik

2. **Lampu baki Kertas**

- **Lampu baki Foto menyala**—baki Foto sudah terpasang
- **Lampu baki Utama menyala**—baki Utama sudah terpasang

3. **Lampu Status**

- **Menyala (Hijau)**—daya hidup dan printer tidak mencetak
- **Off (Mati)**—printer dalam modus hemat-listrik
- **Hijau berkedip**—printer sedang sibuk mencetak
- **Merah berkedip**—printer perlu perhatian

4. **Lampu tata-letak printer**

Menunjukkan tata-letak cetak yang sekarang.

5. **Lampu Kartu Memori**

- **On (Hidup)**—kartu memori disisipkan dengan benar
- **Off (Mati)**—tidak ada kartu memori yang disisipkan
- **Berkedip**—HP Instant Share sedang digunakan atau ada informasi yang sedang ditransmisikan antara kartu memori dan printer atau komputer

Aksesori yang tersedia


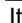
Tersedia beberapa aksesori untuk printer HP Photosmart 8400 series yang menambah kenyamanan. Penampilan aksesori dapat beragam dari yang ditunjukkan.

Nama aksesori	Deskripsi
 <p>baki kertas 250-lembar</p>	<p>Tambah kapasitas kertas printer dengan baki 250-lembar dan mengurangi waktu untuk memonitor pekerjaan mencetak Anda. (Model: Q3447A)</p> <p>Aksesori ini mungkin tidak tersedia di semua negara/wilayah.</p>
 <p>Aksesori Mencetak Dua-sisi Otomatis HP</p>	<p>Mencetak pada kedua sisi halaman. Anda akan menghemat uang (mencetak pada dua-sisi mengurangi pemakaian kertas) dan dokumen yang tebal jadi lebih mudah diatur. (Model: Q5712A)</p> <p>Aksesori ini mungkin tidak tersedia di semua negara/wilayah.</p>
 <p>Aksesori Mencetak Dua-sisi Otomatis HP dengan Baki Kertas Kecil</p>	<p>Mencetak pada kedua sisi halaman. Anda akan menghemat uang (mencetak pada dua-sisi mengurangi pemakaian kertas) dan dokumen yang tebal jadi lebih mudah diatur. (Model: Q3032A)</p> <p>Di Jepang, dikenal sebagai: Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Cetak Dua-sisi Otomatis]</p> <p>Aksesori ini mungkin tidak tersedia di semua negara/wilayah.</p>
 <p>HP bt300 Bluetooth® adaptor printer nirkabel</p>	<p>Adaptor printer nirkabel Bluetooth® bt300 HP dihubungkan ke port kamera di bagian depan printer dan Anda dapat menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth untuk mencetak. (Model: Q3395A)</p>


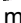
Menu printer

Tekan **Menu** untuk mengakses menu printer. Jika Anda menampilkan submenu, penekanan pada **Menu** akan mengembalikan Anda ke menu utama printer.

Untuk menavigasi menu printer:



- Tekan **Navigation (Navigasi)**  atau  untuk bergulir melintasi opsi menu yang ditampilkan pada layar printer. Item-item menu yang tidak dapat diakses berwarna kelabu buram.
- Tekan **OK** untuk membuka menu atau memilih opsi.
- Tekan **Cancel (Batal)** untuk keluar dari menu sekarang.

Struktur menu printer

Menu utama	Submenu/opsi	Submenu/opsi tambahan
Print Options (Opsi Cetak)	Print all (Cetak semua)	
	Print proof sheet (Cetak lembar bukti)	
	Scan proof sheet (Pindai lembar bukti)	
	Video action prints (Cetakan gambar video)	
	Print range (Cakupan cetak)	Select beginning of range (Pilih awal cakupan):
		Select end of range (Pilih akhir cakupan):
	Print index page (Cetak halaman indeks)	
Edit	Print new (Cetak baru)	
	Remove red eye (Hilangkan mata-merah)	
	Photo brightness (Kecerahan foto)	Photo brightness (Kecerahan foto): (Tekan Navigation (Navigasi)  atau  untuk menambah atau mengurangi kecerahan foto.)
	Add frame (Tambah bingkai)	Select pattern (Pilih pola):
		Select color (Pilih warna):


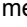

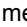

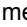
Struktur menu printer (bersambung)

Menu utama	Submenu/opsi	Submenu/opsi tambahan
	Add color effect (Tambah efek warna)	<p>Choose color effect: (Pilih efek warna):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Black and white (Hitam-putih) • Sepia • Antique (Antik) • Solarize (Solarisasi) • Metallic (Metalik) • Red filter (Filter merah) • Blue filter (Filter biru) • Green filter (Filter hijau) • No effect (Tanpa efek) (standar) <p>Efek warna tidak mempengaruhi bingkai yang dibuat dengan opsi Add frame (Tambah bingkai).</p>
Tools (Alat bantu)	View 9-up (Tampilan 9-foto)	
	Slide show (Tayangan slide)	Tekan OK untuk menunda dan melanjutkan tayangan slide, tekan Cancel (Batal) untuk menghentikan tayangan slide.
	Print Quality (Mutu cetak)	<p>Mutu cetak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Best (default) [Terbaik (standar)] • Normal
	Jaringan	<p>Network (Jaringan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Print detailed report (Cetak laporan lengkap) Mencetak halaman konfigurasi jaringan yang mencantumkan nama perangkat printer, alamat IP, subnet mask, kecepatan link, DNS, dll. • Display summary (Tampilkan ringkasan) Menampilkan nama perangkat printer, alamat IP, dan subnet mask pada layar printer. • Restore defaults (Pulihkan ke standar)

Menu utama	Submenu/opsi	Submenu/opsi tambahan
		Memulihkan pengaturan jaringan standar.
	Print sample page (Cetak halaman contoh)	
	Print test page (Cetak halaman uji)	
	Clean cartridges (Bersihkan kartrid)	<p>Continue to second level cleaning? (Lanjutkan ke pembersihan level kedua?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Ya) • No (Tidak) <p>Continue to third level cleaning? (Lanjutkan ke pembersihan level ketiga?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Ya) • No (Tidak)
	Align cartridges (Sejajarkan kartrid)	
Bluetooth	Device address (Alamat piranti)	Device address (Alamat piranti): (Beberapa piranti dengan teknologi nirkabel Bluetooth mengharuskan Anda untuk memasukkan alamat piranti agar dapat dicari dan ditemukan. Opsi menu ini menunjukkan alamat piranti.)
	Device name (Nama piranti)	Device name (Nama piranti): (Anda dapat memilih nama piranti untuk printer yang muncul pada piranti lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth bila piranti itu menemukan printer-nya.)
	Passkey (Kunci pas)	(Tekan Navigation (Navigasi)  untuk menambah satu; tekan Navigation (Navigasi)  untuk mengurangi jumlah. Tekan OK

Struktur menu printer (bersambung)

Menu utama	Submenu/opsi	Submenu/opsi tambahan
		<p>untuk bergerak ke nomor berikutnya.)</p> <p>(Anda dapat menentukan kunci pas numerik Bluetooth printer, yang harus dimasukkan oleh pengguna piranti berteknologi nirkabel Bluetooth yang sedang berusaha mencari printer-nya, sebelum mereka dapat mencetak, jika Security level (level Pengamanan) Bluetooth printer diatur ke High (Tinggi). Kunci pas standar adalah 0000.)</p>
	Accessibility (Aksesibilitas)	<p>Accessibility (Aksesibilitas):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Terlihat semua) • Not visible (Tidak terlihat) <p>Bila Accessibility (Aksesibilitas) diatur ke Not visible (Tidak terlihat), maka hanya piranti-piranti yang mengetahui alamat piranti yang dapat mencetak.</p> <p>(Anda dapat mengatur printer yang dilengkapi Bluetooth agar terlihat atau tidak terlihat piranti lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth, dengan mengubah opsi aksesibilitas ini.)</p>
	Security level (Level Pengamanan)	<p>Security Level (Level Pengamanan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Tinggi) (Printer mengharuskan pengguna piranti lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth untuk memasukkan kunci pas printer) • Low (Rendah) (Printer tidak mengharuskan pengguna piranti lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth untuk memasukkan kunci pas printer)

Menu utama	Submenu/opsi	Submenu/opsi tambahan
	Reset Bluetooth options (Setel ulang opsi Bluetooth)	Reset Bluetooth options (Setel ulang opsi Bluetooth): <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Ya) • No (Tidak)
Help (Bantuan)	Memory cards (Kartu memori)	Memory Card Help (Bantuan Kartu Memori): (Pilih, untuk melihat informasi tentang kartu memori didukung)
	Cartridges (Kartrid)	Print Cartridge Help (Bantuan Kartrid Cetak): (Tekan Navigation (Navigasi)  atau  untuk bergulir melintasi kartrid cetak HP yang tersedia untuk printer, kemudian tekan OK untuk melihat cara memasang kartrid)
	Photo sizes (Ukuran foto)	Photo Sizes Help (Bantuan Ukuran Foto): (Tekan Navigation (Navigasi)  atau  untuk bergulir melintasi ukuran foto yang tersedia)
	Paper loading (Memuatkan kertas)	Paper Loading Help (Bantuan Memuatkan Kertas): (Tekan Navigation (Navigasi)  atau  untuk bergulir melintasi informasi tentang memuatkan kertas)
	Paper jams (Kertas macet)	Paper Jam Help (Bantuan Kertas Macet): (Pilih untuk melihat cara mengeluarkan kertas macet)
	Camera connect (Konek kamera)	Camera Connect Help (Bantuan Konek Kamera): (Pilih untuk melihat, ke mana menghubungkan kamera digital kompatibel PictBridge pada printer)

Struktur menu printer (bersambung)

Menu utama	Submenu/opsi	Submenu/opsi tambahan
Preferences (Preferensi)	SmartFocus	Turn SmartFocus (Atur SmartFocus ke): <ul style="list-style-type: none"> On (Hidup) (standar) Off (Mati)
	Digital Flash	Turn Digital Flash (Atur Kilat Digital ke): <ul style="list-style-type: none"> On (Hidup) Off (Mati) (standar)
	Date/time (Tanggal/waktu)	Date/time stamp (Cap tanggal/waktu): <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Tanggal/waktu) Date only (Hanya tanggal) Off (Mati) (standar)
	Colorspace (Rangkaian warna)	Choose colorspace (Pilih rangkaian warna): <ul style="list-style-type: none"> sRGB Adobe RGB Auto-select (default) (Pilih-otomatis (standar)) Pilih-otomatis standar memberitahu printer untuk menggunakan rangkaian warna Adobe RGB, jika tersedia. Atur standar printer ke sRGB jika Adobe RGB tidak tersedia.
	Passport photo mode (Modus foto paspor)	Turn passport photo mode (Atur modus foto paspor ke): <ul style="list-style-type: none"> On (Hidup) Off (Mati) (standar) Select Size (Pilih Ukuran): Jika Anda memilih On (Hidup), printer akan mengarahkan Anda untuk memilih ukuran foto paspor. Modus paspor memberitahu printer untuk mencetak semua foto dalam ukuran yang dipilih. Setiap halaman memuat satu foto. Namun, jika Anda menentukan beberapa salinan/kopi dari foto yang sama, semuanya muncul

Menu utama	Submenu/opsi	Submenu/opsi tambahan
		<p>pada halaman yang sama (jika tempatnya cukup).</p> <p>Anda harus membiarkan foto-foto yang dicetak dalam modus foto paspor mengering selama seminggu sebelum foto dilaminasi.</p>
	Tray select (Pilihan baki)	<p>Select which paper tray to use (Pilih baki kertas mana yang akan digunakan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Front (Depan) (Pilihan standar bila baki belakang tidak dipasang) • Rear (Belakang) • Ask each time (Tanyakan setiap kali) (pengaturan standar bila baki belakang dipasang)
	Paper detect (Deteksi kertas)	<p>Auto paper detect (Deteksi kertas otomatis):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Hidup) (standar) • Off (Mati)
	Preview animation (Pratayang animasi)	<p>Turn preview animation (Atur pratayang animasi ke):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Hidup) (standar) • Off (Mati)
	Video enhancement (Pembesaran video)	<p>Turn video print enhancemen (Atur pembesaran cetak video ke):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Hidup) • Off (Mati) (standar)
	Restore defaults (Pulihkan ke standar)	<p>Restore original factory preferences (Memulihkan preferensi pabrik yang asli):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Ya) • No (Tidak) <p>Pulihkan pengaturan pabrik untuk semua item menu kecuali Select language (Pilih bahasa) dan Select country/region (Pilih negara/wilayah) (di bawah</p>

Struktur menu printer (bersambung)

Menu utama	Submenu/opsi	Submenu/opsi tambahan
		<p>Language (Bahasa) dalam menu Preferences (Preferensi)) dan pengaturan Bluetooth (di bawah Bluetooth dalam menu utama printer). Pengaturan ini tidak mempengaruhi pengaturan standar HP Instant Share atau Jaringan.</p>
	Language (Bahasa)	<p>Select language (Pilih bahasa):</p> <p>Select country/region (Pilih negara/wilayah):</p>

2 Persiapan untuk mencetak

Sebelum Anda dapat mulai mencetak, ada tiga prosedur mudah yang harus Anda ketahui:

- Memuatkan kertas
- Memasang kartrid cetak
- Menyisipkan kartu memori

Anda harus memuatkan kertas dan memasang kartrid cetak sebelum menyisipkan kartu memori.

Memuatkan kertas

Pelajari cara memilih kertas yang tepat untuk kerjaan mencetak Anda dan cara memuatkannya ke dalam baki yang benar untuk pencetakan.

Memilih kertas yang tepat

Untuk mendapatkan daftar kertas inkjet HP yang tersedia, atau membeli persediaan, kunjungi:

- www.hpshopping.com (U.S.)
- www.hp.com/go/supplies (Eropa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Asia/Pasifik)

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari printer, pilihlah dari kertas foto HP yang bermutu tinggi ini.

Untuk mencetak	Gunakan kertas ini
Cetakan bermutu tinggi, tahan lama dan pembesaran	Kertas foto HP Premium Plus (Juga dikenal sebagai Kertas Foto Colorfast di beberapa negara/wilayah.)
Gambar dengan resolusi menengah-hingga-tinggi dari pemindai dan kamera digital	Kertas foto HP Premium
Foto biasa dan foto bisnis	Kertas foto HP Kertas foto HP Everyday (sehari-hari)
Dokumen teks, versi draf, halaman uji dan penajaran	Kertas Inkjet HP Premium

Untuk menjaga agar kondisi kertas tetap baik untuk pencetakan:




- Menyimpan kertas foto di dalam kemasan aslinya atau di dalam kantung plastik dengan segel buka-tutup.
- Simpan kertas dalam posisi yang rata di tempat yang sejuk dan kering. Jika ujung kertas menggulung, tempatkan kertas di dalam kantung plastik dan dengan hati-hati, lengkungan ke arah yang berlawanan sampai kertas terbentang rata.
- Pegang kertas foto pada tepi-tepinya agar tidak tercoreng.


Memuatkan kertas Anda

Saran untuk memuatkan kertas:

- Anda dapat mencetak foto dan dokumen pada kertas dengan ukuran yang beragam luas, dari 76 x 127 mm (3 x 5 inci) hingga 216 x 356 mm (8,5 x 14 inci), maupun pada kertas panji 216 mm (lebar 8,5 inci).
- Sebelum memuatkan kertas, geser keluar penuntun lebar kertas dan penuntun panjang kertas agar ada ruang gerak untuk kertas. Setelah memuatkan kertas, atur penuntun sehingga pas dekat tepi kertas tanpa menekuk kertas.
- Muatkan hanya satu jenis dan ukuran kertas setiap kali. Jangan mencampur jenis atau ukuran kertas di dalam baki masukan Utama atau dalam baki Foto.
- Setelah memuatkan kertas, panjangkan sambungan baki Keluar untuk menampung halaman cetak Anda. Ini mencegah halaman cetak berjatuh dari baki Keluar.

Gunakan petunjuk pada tabel berikut untuk memuatkan kertas dengan ukuran yang paling umum, ke dalam printer.

Jenis kertas	Cara memuatkan	Baki muatan								
<ul style="list-style-type: none">• Kertas Letter atau A4• Transparansi• Kertas foto 20 x 25 cm (8 x 10 inci)	<ol style="list-style-type: none">1. Angkat baki Keluar.2. Muatkan kertas biasa, kertas foto, atau transparansi dengan sisi halaman yang akan dicetak menghadap ke bawah. Periksa, bahwa tumpukan kertas tidak lebih tinggi daripada bagian atas penuntun panjang kertas.3. Tarik geseran baki Foto ke arah Anda sampai berhenti. Lampu Utama menyala, berarti bahwa kertas dari baki Utama akan digunakan untuk pekerjaan mencetak berikutnya.4. Turunkan baki Keluar.	<p>Baki Utama</p>  <table><tr><td>1</td><td>Baki Keluar</td></tr><tr><td>2</td><td>Penuntun lebar kertas</td></tr><tr><td>3</td><td>Penuntun panjang kertas</td></tr><tr><td>4</td><td>Geseran baki Foto</td></tr></table>	1	Baki Keluar	2	Penuntun lebar kertas	3	Penuntun panjang kertas	4	Geseran baki Foto
1	Baki Keluar									
2	Penuntun lebar kertas									
3	Penuntun panjang kertas									
4	Geseran baki Foto									
<ul style="list-style-type: none">• Kertas foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)• Kartu indeks• Kartu Hagaki• Kartu ukuran-L	<ol style="list-style-type: none">1. Angkat baki Keluar.2. Muatkan kertas dengan sisi halaman yang akan dicetak menghadap ke bawah. Jika Anda menggunakan kertas yang ada tonjolan, masukkan kertas sedemikian rupa sehingga tonjolan diumpan terakhir.3. Turunkan baki Keluar.4. Sorong geseran baki Foto menjauh dari Anda sampai berhenti. Lampu Foto menyala, berarti bahwa kertas dari baki Foto akan digunakan untuk pekerjaan mencetak berikutnya.	<p>Baki Foto</p>  <table><tr><td>1</td><td>Baki Keluar</td></tr><tr><td>2</td><td>Penuntun lebar kertas</td></tr><tr><td>3</td><td>Penuntun panjang kertas</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>Geseran baki Foto</td></tr></table>	1	Baki Keluar	2	Penuntun lebar kertas	3	Penuntun panjang kertas	1	Geseran baki Foto
1	Baki Keluar									
2	Penuntun lebar kertas									
3	Penuntun panjang kertas									
1	Geseran baki Foto									

Jenis kertas	Cara memuatkan	Baki muatan
<ul style="list-style-type: none"> Kertas foto 13 x 18 cm (5 x 7 inci) Amplop 	<ol style="list-style-type: none"> Lepaskan baki Keluar dengan menekan tombol di samping-samping baki dan tarik baki ke arah Anda. Muatkan kertas foto dengan sisi halaman yang akan dicetak menghadap ke bawah. Muatkan amplop dengan sisi depan menghadap ke bawah dan bagian lipatan di sebelah kiri. Selipkan lipatan ke dalam amplop untuk menghindari kertas macet. Kembalikan baki Keluar ke tempatnya. Tarik geseran baki Foto ke arah Anda sampai berhenti. Lampu Utama menyala, berarti bahwa kertas dari baki Utama akan digunakan untuk pekerjaan mencetak berikutnya. 	<p>Baki masukan Utama</p>  <p>1 Baki Keluar</p>  <p>1 Penuntun panjang kertas 2 Penuntun lebar kertas</p>

Memasang kartrid cetak

Printer HP Photosmart 8400 series dapat mencetak foto berwarna dan foto hitam-putih. HP menyediakan jenis kartrid cetak yang berbeda agar Anda dapat memilih kartrid yang terbaik untuk proyek Anda. Nomor kartrid yang dapat Anda gunakan dalam printer ini, juga tertera pada penutup belakang.

Untuk hasil cetakan yang optimal, HP merekomendasikan agar hanya menggunakan kartrid cetak HP. Memasang kartrid yang tidak tercantum dalam tabel ini dapat membatalkan pemberlakuan jaminan printer.

Gunakan kartrid cetak yang tepat

Untuk mencetak	Pasang kartrid cetak ini di dalam petak kiri	Pasang kartrid cetak ini di dalam petak tengah	Pasang kartrid cetak ini di dalam petak kanan
Foto berwarna	HP Photo #99	HP Tri-color (tiga-warna) #95 atau #97	HP Gray Photo #100

Gunakan kartrid cetak yang tepat (bersambung)

Untuk mencetak	Pasang kartrid cetak ini di dalam petak kiri	Pasang kartrid cetak ini di dalam petak tengah	Pasang kartrid cetak ini di dalam petak kanan
Foto hitam-putih	HP Photo #99	HP Tri-color (tiga-warna) #95 atau #97	HP Gray Photo #100
Foto sepia atau antik	HP Photo #99	HP Tri-color (tiga-warna) #95 atau #97	HP Gray Photo #100
Teks dan gambar garis berwarna	HP Photo #99	HP Tri-color (tiga-warna) #95 atau #97	HP Black (Hitam) #96



Perhatian Periksa apakah Anda menggunakan kartrid cetak yang benar. Juga perhatikan, bahwa HP tidak merekomendasikan untuk memodifikasi atau mengisi ulang kartrid HP. Kerusakan akibat memodifikasi atau mengisi ulang kartrid HP tidak tercakup oleh jaminan HP.

Untuk mutu cetakan yang terbaik, HP merekomendasikan agar Anda memasang semua kartrid cetak eceran sebelum tanggal yang tertera pada kotak.

Memasang atau mengganti kartrid cetak



Lepaskan pita merah muda



Jangan menyentuh bagian ini

Menyiapkan printer dan kartrid

1. Pastikan power (daya) hidup dan Anda sudah mengeluarkan kertas karton dari dalam printer.
2. Angkat penutup utama printer.
3. Lepaskan pita merah muda cerah dari semua kartrid.

Jangan menyentuh nozel tinta atau kontak warna tembaga, dan jangan merekat ulang kartrid.

Memasang atau mengganti kartrid cetak (bersambung)

**Memasang kartrid**

1. Jika mengganti kartrid, tekan ke bawah dan tarik keluar penutup petak kartrid untuk membukanya kemudian tarik kartrid keluar.
2. Cocokkan simbol pada label kartrid dengan petak yang benar. Pegang kartrid dengan label di bagian atas dan gelincirkan kartrid ke dalam petaknya pada sudut yang agak mengarah ke atas sehingga kontak warna tembaga masuk lebih dulu. Tekan kartrid sampai masuk ke dalam tempatnya.
3. Tutup penutup petak kartrid.
4. Ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk memasang kartrid yang lainnya, jika perlu.
5. Bila Anda sudah selesai memasang kartrid, tutup penutup utama.

Anda harus menginstal ketiga kartrid agar printer dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Tip Modus Cetak Tinta Cadangan memungkinkan Anda untuk tetap mencetak walaupun jika salah satu kartrid gagal atau kehabisan tinta. Keluarkan kartrid dan tutup penutup utama untuk memasuki Modus Cetak Tinta Cadangan. Printer melanjutkan pencetakan, tetapi pada kecepatan yang lebih lambat dan mutu cetak yang tidak begitu baik. Ada pesan yang mengingatkan Anda, bahwa printer sedang dalam Modus Cetak Tinta Cadangan. Ganti kartrid secepatnya.

Layar siaga printer menampilkan tiga ikon yang menunjukkan perkiraan level tinta untuk masing-masing kartrid yang dipasang (100%, 75%, 50%, 25%, dan hampir kosong). Ikon level tinta tidak muncul jika kartrid yang dipasang bukan kartrid asli HP.



Setiap kali Anda memasang atau mengganti kartrid cetak, ada pesan yang mengarahkan Anda untuk mencetak halaman peninjauan. Ini menjamin cetakan bermutu tinggi.

Mensejajarkan kartrid

1. Muatkan kertas dalam baki Utama.
2. Ikuti petunjuk pada layar untuk menuntaskan peninjauan kartrid.

Lihat [Mensejajarkan kartrid cetak](#).

Bila Anda tidak menggunakan kartrid cetak



Bila Anda mengeluarkan kartrid cetak dari printer, simpan kartrid di dalam pelindung kartrid cetak, jika tersedia. Pelindung kartrid menjaga agar tinta tidak mengering. Menyimpan kartrid sembarangan dapat menyebabkan kartrid tidak berfungsi dengan baik.

→ Untuk memasukkan kartrid ke dalam pelindung kartrid, sorong kartrid ke dalam pelindung pada sudut agak miring dan hentakkan hingga masuk ke dalam tempatnya.

Setelah Anda memasukkan kartrid ke dalam pelindung kartrid, tempatkan kartrid di dalam area penyimpanan yang berada di bawah penutup atas.

Menyisipkan kartu memori

Setelah Anda mengambil gambar dengan kamera digital, Anda dapat mengeluarkan kartu memori dari kamera dan menyisipkannya ke dalam printer untuk melihat dan mencetak foto-foto Anda. Printer dapat membaca jenis-jenis kartu memori berikut: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™, dan xD-Picture Card™.



Perhatian Menggunakan jenis kartu memori yang lain dapat merusak kartu memori dan printer.

Untuk mempelajari cara lain memindahkan foto-foto dari kamera digital ke printer, lihat [Menghubung ke piranti lain](#).

Format file yang didukung

Printer dapat mengenali dan mencetak format file berikut langsung dari kartu memori: JPEG, TIFF, AVI (JPEG compression) yang tidak dimampatkan, QuickTime (JPEG compression), dan MPEG-1. Jika kamera digital Anda menyimpan foto-foto dan klip-klip video dalam format file yang lain, simpan file tersebut ke komputer dan mencetaknya dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar.

Menyisipkan kartu memori

Temukan kartu memori dalam tabel berikut dan ikuti petunjuk untuk menyisipkan kartu ke dalam printer.

Panduan:

- Sisipkan hanya satu kartu memori setiap kali.
- Perlahan-lahan sorong kartu memori ke dalam printer sampai kartu berhenti. Kartu memori memang tidak seluruhnya masuk ke dalam printer, maka jangan memaksakannya.


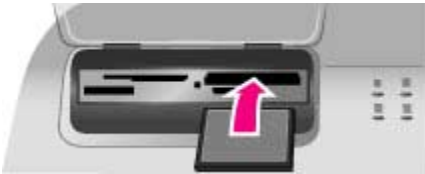



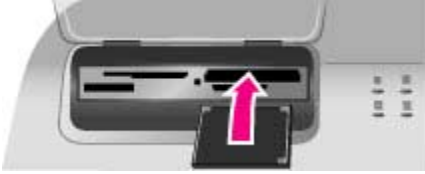


Perhatian Menyisipkan kartu memori dengan cara lain dapat merusak kartu dan printer.


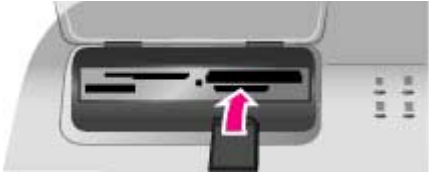

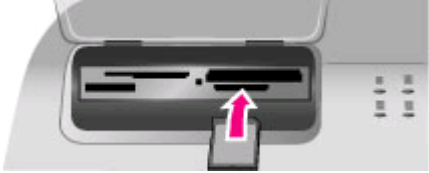




Bila kartu memori disisipkan dengan benar, lampu Kartu Memori berkedip-kedip kemudian menyala hijau tak berkedip.



Perhatian Jangan menarik kartu memori sewaktu lampu Kartu Memori berkedip. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengeluarkan kartu memori](#).

Kartu memori	Slot	Cara menyisipkan kartu memori
CompactFlash 	Slot kanan atas	<ul style="list-style-type: none"> Label depan menghadap ke atas, dan jika ada tanda panah pada label, panah menunjuk ke arah printer. Bagian tepi dengan lubang-lubang pena logam masuk terlebih dulu ke dalam printer. 
Memory Stick 	Slot kiri bawah	<ul style="list-style-type: none"> Pojok dengan lekukan sudut berada di sebelah kiri. Kontak logam menghadap ke bawah Jika Anda menggunakan kartu Memory Stick Duo™ atau Memory Stick PRO Duo™, pasang adaptor yang disertakan dengan kartu sebelum Anda menyisipkan kartu ke dalam printer 
Microdrive 	Slot kanan atas	<ul style="list-style-type: none"> Label depan menghadap ke atas, dan jika ada tanda panah pada label, panah menunjuk ke arah printer. Bagian tepi dengan lubang-lubang pena logam masuk terlebih dulu ke dalam printer. 

(bersambung)

Kartu memori	Slot	Cara menyisipkan kartu memori
MultiMediaCard 	Slot kanan bawah	<ul style="list-style-type: none">• Pojok dengan lekukan sudut berada di sebelah kanan.• Kontak logam menghadap ke bawah 
Secure Digital 	Slot kanan bawah	<ul style="list-style-type: none">• Pojok dengan lekukan sudut berada di sebelah kanan.• Kontak logam menghadap ke bawah 
SmartMedia 	Bagian atas slot ganda kiri atas	<ul style="list-style-type: none">• Pojok dengan lekukan sudut berada di sebelah kiri.• Kontak logam menghadap ke bawah 
xD-Picture Card 	Bagian kanan bawah slot ganda kiri atas	<ul style="list-style-type: none">• Sisi kartu yang melengkung mengarah ke Anda• Kontak logam menghadap ke bawah 

Mengeluarkan kartu memori

Tunggu sampai lampu Kartu Memori berhenti berkedip, kemudian dengan perlahan-lahan tarik kartu memori untuk mengeluarkannya dari printer.



Perhatian Jangan menarik kartu memori sewaktu lampu Kartu Memori berkedip. Lampu yang berkedip, berarti bahwa printer sedang mengakses kartu memori. Mengeluarkan kartu memori sewaktu sedang diakses dapat merusak printer dan kartu memori atau merusak informasi pada kartu memori.

3 Mencetak foto tanpa komputer

Printer HP Photosmart 8400 series meleluaskan Anda untuk memilih, mengembangkan dan mencetak foto, bahkan tanpa menghidupkan komputer. Setelah Anda mengatur printer dengan menggunakan petunjuk dalam buklet *Quick Start (Panduan Ringkas)*, Anda dapat menyisipkan kartu memori dalam printer atau flash drive USB dalam port kamera dan mencetak foto Anda dengan menggunakan tombol pada panel kendali printer.

Anda juga dapat mencetak foto langsung dari kamera digital. Untuk maklumat lanjut, lihat [Mencetak foto dari kamera digital](#).

Ikuti langkah-langkah ini untuk mencetak foto dari awal-sampai-akhir dari kartu memori

Langkah 1

Sisipkan kartu memori ke dalam slot kartu memori
Baca [Menyisipkan kartu memori](#).



Langkah 2

Memuatkan kertas foto
Baca [Memuatkan kertas](#).



Langkah 3

Memasang kartrid cetak yang tepat
Baca [Memasang kartrid cetak](#).



Langkah 4

Memilih tata-letak foto
Baca [Memilih tata-letak foto](#).



Langkah 5

Menampilkan foto-foto yang ada pada kartu memori untuk menentukan foto mana yang akan dicetak
Baca [Menentukan foto mana yang akan dicetak](#).



Langkah 6

Memilih foto yang akan dicetak
Baca [Memilih foto yang akan dicetak](#).



(bersambung)

Ikuti langkah-langkah ini untuk mencetak foto dari awal-sampai-akhir dari kartu memori

Langkah 7

Memperbaiki mutu foto

Baca [Meningkatkan mutu foto](#).



Langkah 8

Menjadi kreatif!

Baca [Menjadi kreatif](#).



Langkah 9

Mencetak foto

Baca [Mencetak foto](#).




Memilih tata-letak foto

Tekan **Layout (Tata-letak)** pada printer untuk memilih tata-letak foto yang ingin Anda cetak. Semua foto yang dipilih dari panel kendali printer akan dicetak dalam tata-letak ini. Ukuran lembar cetak yang sesungguhnya akan beragam menurut ukuran kertas yang Anda muatkan dalam printer, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Ukuran kertas	Tata-letak	Ukuran foto
<ul style="list-style-type: none"> 10 x 5,91 in 4 x 6 inci 	1 per halaman (tanpa batas)	<ul style="list-style-type: none"> 10 x 5,91 in 4 x 6 inci
5 x 7 inci	1 per halaman (tanpa batas)	5 x 7 inci
<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 inci 	1 per halaman (tanpa batas)	<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 inci
<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 inci 	1 per halaman (dengan batas)	<ul style="list-style-type: none"> 20 x 9,84 in 8 x 10 in
<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 inci 	2 per halaman	<ul style="list-style-type: none"> 13 x 7,09 in 5 x 7 inci
<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 inci 	3 per halaman	<ul style="list-style-type: none"> 10 x 5,91 in 4 x 6 inci
<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 inci 	4 per halaman	<ul style="list-style-type: none"> 9 x 13 cm 3.5 x 5 in
8,5 x 11 inci	9 per halaman	Wallet (2,5 x 3,25 inci)



Catatan Printer mungkin memutar foto agar muat dengan tata-letaknya.

Pilih tata-letak yang dikehendaki dengan tombol Tata-letak	Deskripsi
	<p>Tata-letak cetak (baris 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu foto per lembar, tanpa batas 2. Satu foto per lembar, dengan batas putih sekeliling tepi 3. Dua foto per lembar <p>Tata-letak cetak (baris 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiga foto per lembar 2. Empat foto per lembar 3. Sembilan foto per lembar

Menentukan foto mana yang akan dicetak

Anda dapat menentukan foto mana yang akan dicetak dengan menampilkan foto pada layar printer, dengan mencetak indeks foto, atau dengan mencetak lembar bukti.

Untuk menentukan foto mana yang akan dicetak, cobalah salah satu dari tiga opsi berikut

Menampilkan foto pada layar printer

Anda dapat menampilkan foto satu per satu atau sembilan foto sekaligus pada layar printer.

Untuk menampilkan foto satu per satu:

1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan **Select Photos (Pilih Foto)** ◀ atau ▶. Tekan terus tombol untuk melihat foto secara beruntun. Bila Anda mencapai foto terakhir pada salah satu arah, tampilan kembali ke foto pertama atau foto terakhir dan melanjutkan.

Untuk menampilkan sembilan foto sekaligus:

1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan **OK** untuk masuk ke mode tampilan 9-foto, kemudian gunakan panah **Navigation (Navigasi)** untuk bergerak melintasi foto.

Untuk keluar dari mode tampilan 9-foto dan kembali ke tampilan satu foto setiap kali, tekan **Zoom**.

Tip Untuk bergerak dengan cepat melintasi foto, tekan terus **Select Photos (Pilih Foto)** ◀ atau ▶. Bila Anda mencapai foto terakhir pada salah satu arah, tampilan berlanjut dari foto pertama atau foto terakhir.

(bersambung)









Untuk menentukan foto mana yang akan dicetak, cobalah salah satu dari tiga opsi berikut

<p>Mencetak indeks foto</p> <p>Indeks foto menunjukkan tampilan thumbnail dan nomor indeks hingga 2000 foto pada kartu memori. Gunakan kertas biasa sebagai ganti kertas foto untuk menghemat biaya.</p> <p>Indeks foto mungkin berlembar-lembar.</p>	<p>Untuk mencetak indeks foto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisipkan kartu memori. 2. Muatkan beberapa lembar kertas biasa dalam baki Utama dan tarik geseran baki Foto ke arah Anda. 3. Tekan Menu. 4. Pilih Print options (Opsi Cetak), kemudian tekan OK. 5. Pilih Print index page (Cetak Halaman Indeks), kemudian tekan OK.
<p>Mencetak lembar bukti</p> <p>Lembar bukti menunjukkan tampilan thumbnail semua foto yang disimpan pada kartu memori. Lembar bukti berbeda dari indeks foto karena lembar bukti menyediakan tempat bagi Anda untuk memilih foto yang akan dicetak, menentukan jumlah lembar untuk dicetak, dan memilih tata-letak foto.</p> <p>Catatan Jika cetakan lembar bukti terdiri dari beberapa halaman, masukkan halaman cetakan dalam urutan terbalik agar printer dapat memindai semuanya dengan benar.</p> <p>Untuk maklumat lanjut, lihat Memilih foto yang akan dicetak dan Mencetak foto.</p>	<p>Untuk mencetak lembar bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisipkan kartu memori. 2. Muatkan beberapa lembar kertas biasa dalam baki Utama dan tarik geseran baki Foto ke arah Anda. 3. Tekan Menu. 4. Pilih Print options (Opsi Cetak), kemudian tekan OK. 5. Pilih Print proof sheet (Cetak lembar bukti), kemudian tekan OK. 6. Pilih dari opsi berikut: <ul style="list-style-type: none"> – Jika Anda ingin mencetak lembar bukti yang memuat foto-foto pada kartu memori yang sudah dicetak sebelumnya dari panel kendali, pilih New photos (Foto baru), kemudian tekan OK. – Jika Anda ingin mencetak lembar bukti yang memuat semua foto pada kartu memori, pilih All photos (Semua foto), kemudian tekan OK. 7. Tekan OK.

Memilih foto yang akan dicetak

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini
<p>Memilih foto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisipkan kartu memori. 2. Tekan Select Photos (Pilih Foto) ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto yang ingin Anda pilih.

(bersambung)





Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini
	<ol style="list-style-type: none">3. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  untuk memilih foto yang ditampilkan. Tanda semakan muncul di sudut bawah foto.4. Untuk memilih foto tambahan, ulangi langkah 2 dan 3.
Memilih lebih dari satu lembar kopi foto	<ol style="list-style-type: none">1. Sisipkan kartu memori.2. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda pilih.3. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  satu kali untuk setiap kopi foto yang ditampilkan, yang ingin Anda cetak. Angka yang menunjukkan berapa kali foto itu sudah dipilih, muncul di bawah foto. Contohnya, jika Anda sudah dua kali memilih foto, muncul x2.
Batal memilih foto. Bila Anda batal memilih foto, printer akan membuang perubahan apapun yang Anda lakukan pada pengaturan cetak untuk foto itu. Catatan Batal memilih foto tidak akan menghapus foto dari kartu memori.	<ol style="list-style-type: none">1. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang tidak jadi Anda pilih.2. Tekan Cancel (Batal) untuk batal memilih foto yang ditampilkan untuk dicetak. <p>Jika foto sudah dipilih beberapa kali, printer menghapus satu pemilihan foto setiap kali Anda menekan Cancel (Batal).</p>
Batal memilih semua foto	<ol style="list-style-type: none">1. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang sekarang tidak dipilih (foto apapun yang tidak ada tanda semakan di sudut bawah).2. Tekan Cancel (Batal) sampai muncul pesan pada layar yang menanyakan apakah Anda ingin membatalkan pemilihan semua foto.3. Pilih Yes (Ya), kemudian tekan OK.
Memilih foto pada lembar bukti Setelah Anda mencetak lembar bukti, Anda dapat menggunakannya untuk memilih foto tertentu untuk dicetak. Untuk informasi mengenai pencetakan lembar bukti, lihat Untuk mencetak lembar bukti .	<ol style="list-style-type: none">1. Pilih foto yang ingin Anda cetak dengan menghitamkan lingkaran di bawah setiap foto dengan pena hitam.2. Pilih jumlah kopi yang Anda inginkan dari setiap foto dengan mengisi bagian lembar kopi. Pastikan Anda hanya mengisi satu pilihan dalam bagian lembar kopi.3. Pilih tata-letak foto dalam bagian tata-letak cetak. Pastikan Anda hanya mengisi satu pilihan.

(bersambung)

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini
	Setelah Anda mengisi lembar bukti, pindai lembar bukti untuk mencetak foto-foto yang dipilih. Untuk informasi mengenai pemindaian lembar bukti, lihat Mencetak foto .

Meningkatkan mutu foto

Printer dilengkapi dengan variasi pengembangan yang dapat meningkatkan mutu foto yang dicetak dari kartu memori. Pengaturan cetak ini tidak mengubah foto aslinya. Pengaturan ini hanya berpengaruh pada pencetakan.





Masalah	Cara memperbaikinya
Mata-merah pada foto kilat	<p>Untuk menghilangkan atau mengurangi efek mata-merah dalam foto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda perbaiki. 2. Tekan Menu. 3. Pilih Edit, kemudian tekan OK. 4. Pilih Remove red-eye (Hilangkan mata-merah), kemudian tekan OK.
Foto dengan kecerahan yang buruk	<p>Untuk menyesuaikan kecerahan foto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda perbaiki. 2. Tekan Menu. 3. Pilih Edit, kemudian tekan OK. 4. Pilih Photo brightness (Kecerahan foto), kemudian tekan OK. 5. Gunakan panah-panah Select Photos (Pilih Foto) untuk menambah atau mengurangi kecerahan foto ke tingkat yang dikehendaki, kemudian tekan OK.
Foto-foto buram Preferensi ini mempengaruhi semua cetakan foto.	<p>Untuk memfokus gambar secara otomatis agar rinciannya lebih jelas dan tajam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan Menu. 2. Pilih Preferences (Preferensi), kemudian tekan OK. 3. Pilih SmartFocus, kemudian tekan OK. 4. Pilih On (Hidup), kemudian tekan OK.

(bersambung)

Masalah	Cara memperbaikinya
Foto-foto dengan pencahayaan dan kontras yang buruk Preferensi ini mempengaruhi semua cetakan foto.	Untuk menerapkan kilat digital ke foto: <ol style="list-style-type: none">1. Tekan Menu.2. Pilih Preferences (Preferensi), kemudian tekan OK.3. Pilih Digital Flash (Kilat Digital), kemudian tekan OK.4. Pilih On (Hidup), kemudian tekan OK.
Klip video buruk mutu Preferensi ini mempengaruhi semua cetakan foto.	Untuk meningkatkan mutu cetakan gambar video: <ol style="list-style-type: none">1. Tekan Menu.2. Pilih Preferences (Preferensi), kemudian tekan OK.3. Pilih Video enhancement (Pembesaran video), kemudian tekan OK.4. Pilih On (Hidup), kemudian tekan OK.

Menjadi kreatif

Printer dilengkapi dengan beragam alat bantu dan efek yang memungkinkan Anda menggunakan foto-foto Anda dengan cara kreatif. Pengaturan cetak ini tidak mengubah foto asli Anda. Pengaturan ini hanya berpengaruh pada pencetakan.

Untuk mencoba fitur-fitur ini...	Ikuti langkah-langkah ini
Memotong foto Tekan Zoom untuk masuk ke modus Zoom di mana Anda dapat menambah atau mengurangi pembesaran sebanyak 0,25x. Level maksimal adalah 5,0x.	<ol style="list-style-type: none">1. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda potong.2. Tekan Zoom untuk masuk ke modus Zoom dan menambah pembesaran foto sebanyak 0,25x.3. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  untuk menambah pembesaran sebanyak 0,25x. Catatan Kotak potong berubah dari hijau ke kuning jika pencetakan pada pembesaran yang dipilih akan secara nyata mengurangi mutu cetak. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  untuk mengurangi pembesaran sebanyak 0,25x. Tingkat pembesaran minimal adalah 1,0x.4. Pada tingkat pembesaran apapun, gunakan panah Navigation (Navigasi) untuk menggerakkan kotak potong ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Tekan Rotate

(bersambung)

Untuk mencoba fitur-fitur ini...	Ikuti langkah-langkah ini
	<p>(Rotasi) untuk memutar kotak potong 90 derajat searah jarum jam.</p> <p>5. Tekan OK bila bagian gambar yang ingin Anda cetak ada di dalam kotak potong. Memotong foto tidak akan mengubah foto aslinya. Ini hanya berpengaruh pada pencetakan.</p>
<p>Menambah bingkai dekorasi</p> <p>Pilih dari palet pola dan warna yang berbeda untuk menonjolkan bingkai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan Select Photos (Pilih Foto) ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto yang ingin Anda tambahkan bingkai. 2. Tekan Menu. 3. Pilih Edit, kemudian tekan OK. 4. Pilih Add frame (Tambah bingkai), kemudian pilih OK. 5. Gunakan panah-panah Select Photos (Pilih Foto) untuk menonjolkan pola bingkai yang ingin Anda gunakan, kemudian tekan OK. 6. Gunakan panah-panah Select Photos (Pilih Foto) untuk menonjolkan warna bingkai yang ingin Anda gunakan, kemudian tekan OK. Foto muncul pada layar printer dengan bingkai. Efek ini tidak akan mengubah foto aslinya. Ini hanya berpengaruh pada pencetakan.
<p>Menambah efek warna</p> <p>Anda dapat mengatur printer untuk mengubah efek warna yang diterapkan ke foto dari No effect (Tanpa efek) (standar) ke Black & white (Hitam-putih), Sepia, Antique (Antik), Solarize (Solarisasi), Metallic (Metalik), Red filter (Filter merah), Green filter (Filter hijau), atau Blue filter (Filter biru)</p> <p>Foto yang dicetak dengan efek Sepia, dicetak dalam nuansa coklat dan tampak mirip seperti foto-foto yang dihasilkan di awal tahun 1900-an. Foto yang dicetak dengan efek Antique (Antik), dicetak dalam nuansa coklat yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan Select Photos (Pilih Foto) ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto yang ingin Anda tambahkan efek warna. 2. Tekan Menu. 3. Pilih Edit, kemudian tekan OK. 4. Pilih Add colour effect (Tambah efek warna), kemudian tekan OK. 5. Pilih efek warna, kemudian tekan OK. Foto muncul pada layar printer dengan penerapan efek warna yang dipilih. Efek ini tidak akan mengubah foto aslinya. Ini hanya berpengaruh pada pencetakan.

(bersambung)

Untuk mencoba fitur-fitur ini...	Ikuti langkah-langkah ini
<p>sama, tetapi ada tambahan warna pucat untuk memberikan penampilan seakan-akan pewarnaan foto dilakukan dengan tangan. Efek Solarize (Solarisasi) membalik nuansa warna pada gambar untuk tampilan dramatis. Metallic (metalik) menambahkan polesan metalik pada warna dalam gambar. Filter warna sama seperti filter lensa yang digunakan dalam fotografi tradisional.</p>	
<p>Membuat cetakan tanpa garis dekoratif</p> <p>Anda dapat menyetel printer untuk mencetak foto tanpa batas.</p>	<p>→ Tekan tombol Layout (Tata-letak) untuk memilih ikon Satu foto per lembar, tanpa batas.</p> <p>Pastikan Anda menggunakan kertas foto. Jika Anda menggunakan kertas biasa, printer akan mengabaikan pengaturan tanpa batas dan mencetak dengan batas putih tipis pada semua slide untuk mencegah kertas macet.</p>
<p>Menambah tanggal dan waktu pada cetakan Anda.</p> <p>Anda dapat mencetak cap di bagian depan foto Anda yang menunjukkan kapan foto itu diambil. Preferensi ini berpengaruh pada semua cetakan.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Tekan Menu.2. Pilih Preferences (Preferensi), kemudian tekan OK.3. Pilih Date/Time (Tanggal/Waktu), kemudian tekan OK.4. Pilih salah satu opsi cap tanggal/waktu berikut ini:<ul style="list-style-type: none">– Date/time (Tanggal/waktu)– Date only (Hanya tanggal)– Off (Mati)5. Tekan OK. <p>Jika Anda menggunakan komputer untuk memodifikasi foto dan kemudian menyimpan perubahan Anda, informasi tanggal dan waktu yang asli akan hilang. Perubahan yang Anda buat pada foto dengan menggunakan panel kendali printer tidak akan mempengaruhi informasi tanggal dan waktu.</p>

(bersambung)

Untuk mencoba fitur-fitur ini...	Ikuti langkah-langkah ini
<p>Mengubah mutu cetak</p> <p>Anda dapat mengubah mutu cetak foto: Mutu Best (Terbaik) merupakan standar dan menghasilkan foto-foto dengan mutu paling tinggi. Mutu Normal menghemat tinta dan mencetak lebih cepat.</p>	<p>Untuk mengubah mutu cetak ke Normal untuk satu pekerjaan mencetak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan Menu. 2. Pilih Tools (Alat bantu), kemudian tekan OK. 3. Pilih Print Quality (Mutu Cetak), kemudian tekan OK. 4. Pilih Normal, kemudian tekan OK. <p>Mutu cetak akan kembali ke Best (Terbaik) setelah pekerjaan mencetak berikutnya.</p>
<p>Menampilkan tayangan slide</p> <p>Anda dapat menampilkan semua foto yang disimpan pada kartu memori dalam urutan seperti tayangan slide. Menampilkan tayangan slide pada layar printer tidak akan mempengaruhi pemilihan foto atau pengaturan cetak yang sudah Anda buat.</p>	<p>Untuk menampilkan tayangan slide pada layar printer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan Menu. 2. Pilih Tools (Alat bantu), kemudian tekan OK. 3. Pilih Slide Show (Tayangan Slide), kemudian tekan OK. <p>Tekan OK untuk menunda atau melanjutkan tayangan slide. Tekan Cancel (Batal), untuk menghentikan tayangan slide.</p>

Mencetak foto







Anda dapat mencetak foto tanpa komputer dalam beberapa cara yang berbeda:

- Sisipkan kartu memori yang berisi foto ke dalam salah satu slot kartu memori pada printer
- Hubungkan kamera digital cetak-langsung HP ke port USB di bagian belakang printer
- Hubungkan kamera digital PictBridge ke port kamera di bagian depan printer
- Instal adaptor printer nirkabel Bluetooth® HP opsional dan mencetak dari kamera digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth
- Menerima dan mencetak foto HP Instant Share jika printer dihubungkan ke jaringan Ethernet

Mencetak foto dari kartu memori

Anda bisa mencetak foto dari kartu memori dengan menyisipkan kartu memori ke dalam printer dan dengan menggunakan panel kendali printer untuk menayangkan, memilih, meningkatkan dan mencetak foto. Anda juga dapat mencetak foto pilihan-kamera — foto yang Anda tandai untuk dicetak dengan menggunakan kamera digital — langsung dari kartu memori. Jika kamera digital merekam klip video, Anda dapat menampilkan klip video pada layar printer dan memilih bingkai masing-masing untuk dicetak.

Mencetak dari kartu memori atau flash drive USB, cepat dan mudah, dan tidak menguras baterai kamera digital.





Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
<p>Mencetak satu foto</p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang dan dimuati kertas yang benar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan tombol Layout (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. 2. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda cetak. 3. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  untuk memilih foto. 4. Jika Anda mau, ubahlah pengaturan cetak untuk foto yang dipilih seperti diuraikan dalam Menjadi kreatif dan Meningkatkan mutu foto. 5. Tekan Print (Cetak) untuk mencetak foto.
<p>Mencetak beberapa foto</p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang dan dimuati kertas yang benar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan tombol Layout (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. 2. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda cetak. 3. Bila foto yang Anda ingin cetak, muncul pada layar printer, tekan Select Photos (Pilih Foto)  untuk memilih foto. 4. Jika Anda mau, ubahlah pengaturan cetak untuk foto yang dipilih seperti diuraikan dalam Menjadi kreatif dan Meningkatkan mutu foto. 5. Untuk memilih foto tambahan, ulangi langkah 4, 5 dan 6. 6. Bila Anda sudah memilih semua foto yang ingin Anda cetak dan membuat perubahan yang dikehendaki pada pengaturan cetak, tekan Print (Cetak).
<p>Mencetak lebih dari satu lembar kopi foto</p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang dan dimuati kertas yang benar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan tombol Layout (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. 2. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda cetak. 3. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  satu kali untuk setiap kopi foto yang ditampilkan, yang ingin Anda cetak. 4. Jika Anda mau, ubahlah pengaturan cetak untuk foto yang dipilih seperti diuraikan dalam Menjadi kreatif dan Meningkatkan mutu foto. 5. Tekan Print (Cetak).
<p>Mencetak semua foto pada kartu memori</p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan tombol Layout (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. 2. Tekan Menu. 3. Pilih Print options (Opsi Cetak), kemudian tekan OK.

(bersambung)

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
<p>gunakan sudah terpasang dan dimuati kertas yang benar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pilih Print all (Cetak semua), kemudian tekan OK untuk mulai mencetak semua foto pada kartu memori. Bingkai pertama untuk setiap klip video pada kartu memori akan dicetak juga.
<p>Mencetak kelanjutan cakupan foto</p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang dan dimuati kertas yang benar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tekan tombol Layout (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. Tekan Menu. Pilih Print options (Opsi Cetak), kemudian tekan OK. Pilih Print range (Cakupan cetak), kemudian tekan OK. Tekan Select Photos (Pilih Foto) ◀ atau ▶ sampai foto pertama yang ingin Anda cetak muncul di sebelah kiri layar printer, kemudian tekan OK. Tekan Select Photos (Pilih Foto) ◀ atau ▶ sampai foto terakhir yang ingin Anda cetak muncul di sebelah kanan layar printer, kemudian tekan OK. Cakupan foto yang dipilih mulai dicetak. Bingkai pertama untuk setiap klip video dalam cakupan yang dipilih akan dicetak juga.
<p>Mencetak foto baru</p> <p>Anda dapat memilih untuk mencetak sekaligus semua foto "baru" pada kartu memori. Foto "Baru" adalah foto-foto yang belum pernah dicetak dari panel kendali printer.</p> <p>Jika Anda mencetak atau memodifikasi foto dengan menggunakan komputer, tag yang digunakan printer untuk menandai foto yang pernah dicetak dari panel kendali, mungkin sudah dihapus, sehingga menyebabkan foto-foto yang dicetak sebelumnya, dipilih sebagai foto baru.</p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tekan tombol Layout (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. Tekan Menu. Pilih Print options (Opsi Cetak), kemudian tekan OK. Pilih Print new (Cetak baru), kemudian tekan OK. Bingkai pertama dari setiap klip video baru akan dicetak juga. <p>Printer akan terus menganggap foto-foto ini sebagai foto "baru" sampai Anda mengeluarkan kartu memori.</p>

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
<p>gunakan sudah terpasang dan dimuati kertas yang benar.</p> <p>Mencetak foto yang Anda pilih pada lembar bukti</p> <p>Setelah Anda mengisi lembar bukti seperti diuraikan dalam Memilih foto yang akan dicetak, Anda dapat memindainya untuk mencetak foto-foto yang dipilih. Pastikan Anda menyisipkan kartu memori yang sama ketika Anda mencetak lembar bukti bila Anda memindai lembar bukti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan, bahwa kartu memori sudah disisipkan dalam printer. 2. Tekan Menu. 3. Pilih Print options (Opsi Cetak), kemudian tekan OK. 4. Pilih Scan proof sheet (Pindai lembar bukti), kemudian tekan OK. 5. Muatkan lembar bukti dalam baki Utama dengan sisi yang dicetak menghadap ke bawah dan bagian atas halaman menghadap ke arah printer. Jika cetakan lembar bukti terdiri dari beberapa halaman, masukkan halaman cetakan dalam urutan terbalik agar printer dapat memindai semuanya dengan benar. 6. Tekan OK untuk mulai memindai. 7. Bila muncul pesan pada layar printer yang mengarahkan Anda untuk memuatkan kertas, muatkan kertas foto dalam baki Utama atau baki Foto dan periksa apakah baki sudah terpasang. 8. Tekan OK untuk mulai mencetak foto yang Anda pilih pada lembar bukti. <p>Foto yang dicetak dari lembar bukti, menggunakan pengaturan cetak standar. Pengaturan cetak apapun yang sudah Anda terapkan pada foto, seperti memotong, efek warna, dan bingkai dekoratif, akan diabaikan.</p>
<p>Mencetak foto dari klip video</p> <p>Anda dapat menampilkan klip video pada layar printer, dan memilih serta mencetak bingkai masing-masing.</p> <p>Bila Anda menyisipkan dulu kartu memori yang memuat klip video, printer menggunakan bingkai pertama klip video untuk menghadirkan klip pada layar printer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan tombol Layout (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. 2. Tekan Select Photos (Pilih Foto) ◀ atau ▶ untuk menampilkan klip video yang ingin Anda cetak. 3. Tekan OK untuk memutar klip video. Anda dapat memajukan video sewaktu video sedang diputar dengan menekan terus Navigation (Navigasi) ▶. 4. Untuk menunda video sewaktu sedang diputar, tekan OK. Anda dapat memutar video dalam gerakan lamban dengan menekan terus Navigasi (Navigasi) ▶ sewaktu video ditunda.

(bersambung)

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
<p>Printer mengenali klip video yang direkam dalam format berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motion-JPEG AVI • Motion-JPEG QuickTime • MPEG-1 <p>Printer mengabaikan klip video dalam format yang lain.</p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang dan dimuati kertas yang benar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Untuk memilih bingkai video yang ditampilkan, tekan Select Photos (Pilih Foto) . 6. Tekan Print (Cetak) untuk mulai mencetak.
<p>Mencetak lembar cetakan gambar video</p> <p>Cetakan gambar video adalah rangkaian sembilan bingkai yang dipilih secara otomatis dari klip video.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisipkan kartu memori yang berisi satu atau lebih klip video. 2. Muatkan kertas foto dan periksa, apakah baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang. 3. Tekan Menu. 4. Pilih Print options (Opsi Cetak), kemudian tekan OK. 5. Pilih Video action prints (Cetakan gambar video), kemudian tekan OK. 6. Tekan Select Photos (Pilih Foto)  atau  untuk menonjolkan klip video yang ingin Anda cetak sebagai cetakan gambar video. 7. Tekan Select Photos (Pilih Foto) , kemudian tekan Print (Cetak).
<p>Mencetak foto pilihan-kamera dari kartu memori</p> <p>Bila Anda memilih foto untuk dicetak dengan menggunakan kamera digital, kamera akan membuat file Digital Print Order Format (DPOF) yang menandai foto-foto yang dipilih. Printer dapat membaca file DPOF 1.0 dan 1.1 langsung dari kartu memori.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan kamera digital untuk memilih foto yang ingin Anda cetak. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi yang disertakan dengan kamera. 2. Jika Anda memilih default (standar) sebagai tata-letak foto dengan kamera, tekan tombol Layout (Tata-letak) pada printer untuk memilih tata-letak foto. Jika Anda memilih tata-letak foto selain default (standar) dengan kamera, foto dicetak dalam tata-letak pilihan-kamera tanpa mepedulkan pengaturan printer. 3. Muatkan kertas foto dan periksa, apakah baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang.

(bersambung)

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
	<ol style="list-style-type: none">4. Keluarkan kartu memori dari kamera digital dan sisipkan ke dalam printer.5. Bila muncul pesan pada layar printer yang menanyakan apakah Anda ingin mencetak foto pilihan-kamera, pilih Yes (Ya), kemudian tekan OK. Foto yang Anda pilih dengan kamera akan dicetak. <p>Jika printer tidak dapat menemukan atau membaca semua foto pilihan-kamera pada kartu, printer akan mencetak foto-foto yang dapat dibacanya.</p> <p>Setelah mencetak, printer menghapus file DPOF dan membuang tanda pada foto.</p>
Menghentikan pencetakan	Untuk menghentikan pekerjaan mencetak yang sedang berlangsung, tekan Cancel (Batal) .

Mencetak foto dari kamera digital

Anda dapat mencetak foto dengan menghubungkan kamera digital cetak-langsung HP atau kamera digital PictBridge langsung ke printer dengan kabel USB. Jika Anda memiliki kamera digital yang dilengkapi dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat memasang adaptor nirkabel Bluetooth® HP opsional dan mengirim foto ke printer tanpa kabel.

Bila Anda mencetak dari kamera digital, printer menggunakan pengaturan yang sudah Anda pilih pada kamera. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi yang disertakan dengan kamera.

Untuk mencetak foto dari...	Ikuti langkah-langkah ini
Kamera digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth Jika Anda memiliki kamera digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat membeli adaptor printer nirkabel Bluetooth® HP opsional dan mencetak dari kamera dengan menggunakan sambungan nirkabel Bluetooth.	<ol style="list-style-type: none">1. Setel opsi Bluetooth untuk printer dengan menggunakan menu Bluetooth pada layar printer. Untuk maklumat lanjut, lihat Menu printer.2. Muatkan kertas foto dalam printer dan periksa, apakah baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang.3. Pasang adaptor printer nirkabel Bluetooth® HP ke dalam port kamera di bagian depan printer. Lampu pada adaptor akan berkedip bila adaptor sudah siap untuk menerima data.4. Ikuti petunjuk dalam dokumentasi yang disertakan dengan kamera digital untuk mengirim foto ke printer.

(bersambung)

Untuk mencetak foto dari...	Ikuti langkah-langkah ini
<p>Catatan Anda juga dapat mencetak dari piranti lain yang dilengkapi teknologi nirkabel Bluetooth, seperti PDA dan ponsel. Untuk maklumat lanjut, lihat Menghubung ke piranti lain.</p>	
<p>Kamera ditigal dengan teknologi PictBridge</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidupkan kamera digital PictBridge dan pilih foto yang ingin Anda cetak. 2. Muatkan kertas foto dalam printer dan periksa, apakah baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang. 3. Pastikan, kamera berada dalam modus PictBridge, kemudian hubungkan kamera ke port kamera di bagian depan printer dengan menggunakan kabel USB yang disertakan dengan kamera. Setelah printer mengenali kamera PictBridge, foto-foto yang dipilih akan dicetak secara otomatis.
<p>Kamera digital cetak-langsung HP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidupkan kamera digital cetak-langsung HP dan pilih foto yang ingin Anda cetak. 2. Hubungkan kamera ke port USB di bagian belakang printer dengan menggunakan kabel USB yang disertakan dengan kamera. 3. Muatkan kertas foto dalam printer dan periksa, apakah baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah terpasang. 4. Ikuti petunjuk pada layar kamera.

Mencetak dari HP Instant Share

Anda juga dapat mencetak foto yang Anda terima pada printer jaringan melalui HP Instant Share.

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini
<p>Mencetak foto yang diterima melalui HP Instant Share</p> <p>Jika printer dihubungkan ke jaringan Ethernet, pengguna HP Instant Share lainnya dapat mengirim koleksi HP Instant Share (pesan dengan satu atau lebih lampiran foto) langsung ke printer, di mana Anda dapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan HP Instant Share. 2. Pilih Received (Diterima), kemudian tekan OK. 3. Pilih koleksi HP Instant Share yang ingin Anda tampilkan, kemudian tekan OK. <p>Setelah foto pertama dalam koleksi HP Instant Share muncul, Anda dapat</p>

(bersambung)

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini
<p>menampilkan, memilih, dan mencetaknya, walaupun jika printer tidak dihubungkan ke komputer. Ikon HP Instant Share yang diterima (bentuk amplop) pada layar printer memberitahu Anda ketika koleksi sudah tiba. Lihat Menghubungkan melalui HP Instant Share dan Mencetak dari HP Instant Share.</p>	<p>menavigasi, memilih dan mencetak foto apapun yang disertakan, seperti layaknya foto pada kartu memori.</p>

4 Terhubung

Gunakan printer untuk tetap terhubung ke piranti lain dan ke siapapun.

Menghubungkan ke piranti lain

Printer ini menawarkan beberapa cara untuk menghubungkan ke komputer atau piranti lain. Setiap jenis sambungan memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal yang berbeda.

Jenis sambungan dan apa yang Anda perlukan	Ini memungkinkan Anda...
USB <ul style="list-style-type: none">• Kabel yang sesuai dengan Universal Serial Bus (USB) 1.1 atau 2.0 kecepatan penuh sepanjang 3 meter (10 kaki) atau kurang. Untuk mendapatkan petunjuk tentang menghubungkan printer dengan kabel USB, lihat buklet <i>Quick Start (Panduan Ringkas)</i>.• Komputer dengan akses Internet (untuk menggunakan HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Mencetak dari komputer ke printer. Baca Mencetak dari komputer.• Menyimpan foto-foto dari kartu memori yang disisipkan dalam printer ke komputer, di mana Anda dapat memperbesar atau mengaturnya dalam perangkat lunak HP Image Zone (Zona Gambar HP).• Berbagi foto melalui HP Instant Share.• Mencetak langsung dari kamera digital cetak-langsung HP Photosmart ke printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mencetak foto dari kamera digital dan dokumentasi kamera.
Network (Jaringan) <p>Kabel CAT-5 Ethernet dengan steker RJ-45.</p> <p>Hubungkan printer Anda ke jaringan dengan menyambungkan kabel ke port Ethernet di bagian belakang printer. Untuk maklumat lanjut, lihat Menghubungkan printer ke jaringan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mencetak dari komputer manapun pada jaringan ke printer. Baca Mencetak dari komputer.• Menyimpan foto-foto dari kartu memori yang disisipkan dalam printer ke komputer manapun pada jaringan dan kemudian memperbesar atau mengaturnya dalam perangkat lunak HP Image Zone (Zona Gambar HP).• Berbagi foto melalui HP Instant Share.• Mengirim foto ke atau menerima foto dari printer HP Instant Share-ready pada jaringan.

(bersambung)

Jenis sambungan dan apa yang Anda perlukan	Ini memungkinkan Anda...
<p>PictBridge</p> <p>Kamera digital kompatibel PictBridge dan kabel USB.</p> <p>Hubungkan kamera ke port kamera di bagian depan printer.</p>	<p>Mencetak langsung dari kamera digital kompatibel PictBridge ke printer.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mencetak foto dari kamera digital dan dokumentasi kamera.</p>
<p>Bluetooth</p> <p>Adaptor printer nirkabel Bluetooth HP opsional.</p> <p>Jika printer dilengkapi dengan aksesori ini atau Anda sudah membelinya secara terpisah, lihat dokumentasi yang menyertainya dan petunjuk Bantuan pada layar.</p>	<p>Mencetak dari piranti apapun dengan teknologi nirkabel Bluetooth ke printer.</p> <p>Jika Anda menghubungkan adaptor printer nirkabel Bluetooth HP opsional ke printer melalui port kamera, pastikan untuk mengatur opsi menu printer Bluetooth seperlunya. Baca Menu printer.</p> <p>Adaptor tidak kompatibel dengan Macintosh.</p>

Menghubungkan melalui HP Instant Share

Gunakan HP Instant Share untuk berbagi foto dengan teman dan kerabat dengan menggunakan e-mail, album online, atau layanan penyelesaian foto online. Anda bahkan dapat mengirim foto ke printer jaringan lainnya yang kompatibel. Printer harus dihubungkan melalui kabel USB ke komputer dengan akses Internet atau berada pada jaringan dan semua perangkat lunak HP sudah diinstal. Jika Anda mencoba menggunakan HP Instant Share dan tidak menginstal atau mengkonfigurasi semua perangkat lunak yang disyaratkan, akan muncul pesan yang mengarahkan Anda ke langkah-langkah yang harus dilakukan. Anda harus memiliki hal berikut ini agar dapat menggunakan HP Instant Share dengan printer:

Sambungan USB	Hubungan jaringan
<ul style="list-style-type: none"> • Printer sudah diatur dan terhubung ke komputer melalui kabel USB. • Akses ke Internet melalui komputer yang terhubung ke printer • ID pengguna Paspor HP dan kata sandi • Perangkat lunak printer diinstal pada komputer <p>Pastikan Anda memilih instal Typical bila Anda menginstal perangkat lunak printer. HP Instant Share tidak berfungsi dengan instal Minimum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (Jaringan Area Lokal fungsional (LAN)) • Printer sudah diatur dan terhubung ke LAN • Baca Jaringan. • Akses langsung ke Internet melalui jaringan • ID pengguna Paspor HP dan kata sandi • Perangkat lunak printer diinstal pada komputer <p>Pastikan Anda memilih instal Typical bila Anda menginstal perangkat lunak printer. HP Instant</p>

(bersambung)

Sambungan USB	Hubungan jaringan
	Share tidak berfungsi dengan instal Minimum .

Menyiapkan pengaturan HP Instant Share

Anda dapat menyiapkan pengaturan HP Instant Share, membuat daftar tujuan HP Instant Share, mengatur daftar pengirim yang disetujui atau yang diblokir, dan mendapatkan ID pengguna Paspor HP serta kata sandi sebagai berikut:

- **Windows:** Klik dua kali ikon **HP Instant Share Setup** pada dekstop komputer di mana Anda menginstal perangkat lunak printer. Ikuti petunjuk pada layar. Jika tombol **Help** (Bantuan) muncul pada layar HP Instant Share Setup (Pengaturan HP Instant Share), klik tombol itu untuk informasi selengkapnya. Anda dapat menjalankannya lagi setiap saat jika Anda perlu memodifikasi daftar tujuan HP Instant Share. HP Instant Share Setup (Pengaturan HP Instant Share) juga tersedia melalui menu drop-down (buka-bawah) **Settings** (Pengaturan) dalam HP Director.
- **Macintosh:** Dalam Finder, navigasikan **Applications > Hewlett-Packard > Photosmart > Utilities**, kemudian klik dua kali **HP Instant Share Setup** (Pengaturan HP Instant Share). Ikuti petunjuk pada layar. Aplikasi ini berjalan secara otomatis bila pertama kali Anda menginstal perangkat lunak printer. Anda dapat menjalankannya lagi setiap saat jika Anda perlu memodifikasi daftar tujuan HP Instant Share.

Untuk mengatur opsi HP Instant Share

1. Tekan **HP Instant Share**.
2. Pilih **HP Instant Share options** (Opsi HP Instant Share), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih salah satu opsi berikut, kemudian tekan **OK**:
 - **Receive options** (Opsi terima):
 - **Receive from allowed senders** (Terima dari pengirim yang diizinkan), memberitahu printer untuk hanya menerima koleksi yang dikirim oleh pengirim yang disetujui.
 - **Receive from any unblocked sender** (Terima dari pengirim yang tidak diblokir), memberitahu printer untuk menerima semua koleksi.
 - **Auto checking** (Pengecekan otomatis):

Ini diaktifkan berdasarkan standar. Jika Anda tidak ingin printer secara otomatis mengecek koleksi HP Instant Share, pilih **Off** (Mati).

 - **On** (Hidup), menyebabkan printer mengecek koleksi HP Instant Share secara teratur.
 - **Off** (Mati), menyebabkan printer tidak akan mengecek koleksi.
 - **Remove collections** (Hapus koleksi), memungkinkan Anda untuk memilih koleksi yang diterima, yang ingin Anda hapus.
 - **Device name** (Nama piranti), menampilkan nama jaringan printer.
 - **Reset HP Instant Share** (Setel ulang HP Instant Share), akan menyetel ulang semua opsi HP Instant Share ke standar. Ini berarti, bahwa Anda harus menjalani lagi HP Instant Share set up untuk mendaftarkan printer pada layanan HP Instant Share.

Menggunakan HP Instant Share (USB) untuk mengirim foto

1. Sisipkan kartu memori dan pilih beberapa foto.
2. Tekan **HP Instant Share**.
3. Ikuti petunjuk pada komputer untuk berbagi foto yang dipilih dengan orang lain.

Lihat Bantuan Image Zone pada layar untuk mendapatkan informasi tentang menggunakan HP Instant Share.

Menggunakan HP Instant Share (jaringan) untuk mengirim foto

1. Sisipkan kartu memori dan pilih beberapa foto.
2. Tekan **HP Instant Share**.
3. Pilih tujuan, kemudian tekan **OK**.
4. Pilih **Send photos** (Kirim foto), kemudian tekan **OK**.
Jika tujuan merupakan alamat e-mail, printer akan mengirim pesan e-mail dengan link ke foto pada situs web HP Instant Share. Jika tujuan adalah printer jaringan yang kompatibel, akan muncul ikon pada layar printer untuk memberitahu pengguna, bahwa ada foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan HP Image Zone pada layar.

Menggunakan HP Instant Share (jaringan) untuk menerima foto


1. Tekan **HP Instant Share**.
2. Pilih **Received** (Diterima), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih koleksi HP Instant Share diterima (pesan dengan foto), kemudian tekan **OK**.
Foto pertama yang disertakan dengan pesan akan muncul pada layar printer. Anda dapat menavigasi, memilih, dan mencetak foto HP Instant Share dengan cara yang sama seperti Anda melakukannya pada foto di kartu memori atau pada kamera digital terpasang. Jika Anda menyisipkan kartu memori atau menghubungkan kamera digital sewaktu menampilkan foto HP Instant Share, sesi HP Instant Share akan berakhir, dan tampilan foto yang normal dari kartu atau kamera akan memulai.
Printer Anda pun mengecek secara teratur untuk melihat apakah ada foto baru yang sudah diterima. Ikon HP Instant Share yang diterima (bentuk amplop) akan muncul pada layar printer untuk memberitahu Anda bahwa foto HP Instant Share sudah tersedia untuk ditampilkan pada printer. Juga lihat **Mencetak dari HP Instant Share**.
4. Pilih salah satu hal berikut, kemudian tekan **OK**:
 - **View** (Tampilkan), untuk menampilkan foto yang diterima pada layar printer.
 - **Remove** (Hapus), untuk menghapus foto yang diterima.

5 Mencetak dari komputer

Semua printer foto HP dilengkapi dengan perangkat lunak HP Image Zone, yang membantu Anda melakukan lebih banyak lagi dengan foto-foto Anda daripada yang sudah-sudah. Gunakan perangkat lunak ini untuk lebih kreatif dengan gambar-gambar Anda: mengedit gambar, berbagi gambar, dan menciptakan proyek-proyek asyik seperti membuat kartu ucapan. Untuk bekerja dengan foto, Anda harus mentransfer fotonya ke komputer yang sudah Anda hubungkan ke printer. Tekan **Save (Simpan)** pada panel kendali printer untuk menyimpan foto dari kartu memori yang disisipkan ke komputer. Ikuti petunjuk pada layar komputer.

Anda sebaiknya juga mengenali perangkat lunak driver printer. Yaitu, antarmuka yang muncul bilamana Anda mencetak. Perangkat lunak ini mengendalikan resolusi dan warna, dan biasanya secara otomatis memilih pengaturan (yang memang baik bila Anda sedang mencetak pada kertas biasa). Tetapi, jika Anda sedang mencetak foto digital, Anda tentu ingin mengubah pengaturan driver printer untuk menghasilkan cetakan dengan mutu terbaik.

Untuk informasi tentang menginstal HP Image Zone dan perangkat lunak driver printer, lihat buklet *Quick Start (Panduan Ringkas)*. HP Image Zone hanya diinstal jika Anda memilih opsi instalasi **Typical**. Macintosh hanya mendukung subset fitur HP Image Zone, seperti tercantum dalam tabel berikut.

Fitur perangkat lunak	Di mana menemukan informasi
Mengendalikan pencetakan Mengendalikan daya driver printer HP Photosmart. Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat sepenuhnya mengendalikan bagaimana pencetakan foto-foto Anda. Anda dapat: <ul style="list-style-type: none">• Menghasilkan mutu cetakan draf untuk menghemat tinta dan media foto• Mempelajari cara mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari printer dan foto digital Anda.• Menggunakan pengaturan warna lanjutan untuk menghasilkan mutu cetakan yang tertinggi	Windows: Dalam Bantuan pada layar, klik HP Photosmart Printer Help . Dalam kotak dialog cetak, klik kanan opsi apapun dan klik kotak What's This? (Apa Ini?), untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi itu. Macintosh: Pilih Help > Mac Help dalam Finder, kemudian pilih Library > HP Photosmart Printer Help .
HP Instant Share 	Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan HP Instant Share dengan model printer Anda yang spesifik, lihat Menghubungkan melalui HP Instant Share . Windows: Dalam Bantuan pada layar, klik Use the HP Image Zone (Gunakan

(bersambung)

Fitur perangkat lunak	Di mana menemukan informasi
<p>Gunakan HP Instant Share untuk berbagi foto dengan keluarga dan teman-teman. Dengan HP Instant Share, dengan mudah Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengirim gambar lewat e-mail dengan menggunakan HP Instant Share tanpa lampiran file yang besar • Membuat album online untuk berbagi, mengatur dan menyimpan foto. • Memesan online, cetakan foto yang diproses secara profesional (ketersediaan beragam menurut negara/wilayah) 	<p>HP Image Zone), kemudian klik Share your images using HP Instant Share (Berbagi gambar Anda dengan menggunakan HP Instant Share).</p> <p>Untuk menggunakan HP Instant Share pada Windows, mulailan HP Image Zone, pilih satu foto atau lebih, kemudian klik tab HP Instant Share.</p> <p>Macintosh: Mulailan HP Instant Share, kemudian ikuti petunjuk pada layar.</p> <p>Untuk menggunakan HP Instant Share pada Macintosh, tekan terus HP Photosmart Menu (Menu HP Photosmart) dalam Dock, kemudian pilih HP Instant Share dari menu pop-up.</p>
<p>Membuat proyek</p>  <p>Pikirkan sesuatu di luar album foto. Dengan HP Image Zone, Anda dapat menggunakan foto-foto digital Anda untuk proyek-proyek kreatif seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iron-on transfers • Spanduk • Kartu ucapan 	<p>Windows: Dalam Bantuan pada layar, klik Use the HP Image Zone (Gunakan HP Image Zone), kemudian klik Create projects (Buat proyek).</p> <p>Untuk mengerjakan proyek kreatif pada Windows, mulailan HP Image Zone, pilih satu foto atau lebih, kemudian klik tab Projects (Proyek).</p> <p>Macintosh: Untuk mengerjakan proyek kreatif pada Macintosh, tekan terus HP Photosmart Menu (Menu HP Photosmart) yang aktif dalam Dock, kemudian pilih HP Image Print dari menu pop-up. Pilih opsi cetak kreatif dari menu drop down Print Style (Gaya Cetak). Petunjuk pada layar, muncul dalam jendela HP Image Print.</p>
<p>Mengatur foto-foto Anda</p> 	<p>Dalam Bantuan pada layar, klik Use the HP Image Zone (Gunakan HP Image Zone), kemudian klik Manage your images (Mengatur gambar Anda).</p> <p>Untuk mengatur foto Anda pada Windows, mulailan HP Image Zone, kemudian klik tab My Images (Gambarku).</p> <p>Macintosh: Fitur ini tidak tersedia pada Macintosh dalam perangkat lunak printer. Kami rekomendasikan untuk</p>

(bersambung)

Fitur perangkat lunak	Di mana menemukan informasi
<p>HP Image Zone membantu Anda agar selalu menguasai foto-foto digital dan klip video Anda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengatur foto-foto Anda dalam album.• Mencari foto-foto Anda menurut tanggal, kata kunci, dan banyak lagi.• Mengurut indeks gambar secara otomatis	<p>menggunakan iPhoto 2.0 atau yang lebih baru.</p>
<p>Mengedit dan mengembangkan foto-foto Anda</p>  <p>Dengan HP Image Zone, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Melakukan perbaikan warna dan penyesuaian lainnya secara manual untuk meningkatkan foto-foto Anda sebelum Anda mencetaknya.• Menambah teks dan gambar yang lain• Mengubah ukuran foto-foto digital Anda	<p>Windows: Dalam Bantuan pada layar, klik Use the HP Image Zone (Gunakan HP Image Zone), kemudian klik Edit your images (Edit gambar Anda).</p> <p>Untuk mengedit foto pada Windows, mulailah HP Image Zone, pilih satu foto atau lebih, kemudian klik tab Edit.</p> <p>Macintosh: Untuk mengedit pada Macintosh, tekan terus HP Photosmart Menu (Menu HP Photosmart) yang aktif dalam Dock, kemudian pilih HP Image Edit (Edit HP Image) dari menu pop-up.</p>

Pastikan Anda men-download pembaruan perangkat lunak printer terkini setiap beberapa bulan untuk menjamin, bahwa Anda memiliki fitur dan peningkatan yang terkini.

Untuk meng-update perangkat lunak printer (Windows)

1. Pastikan komputer terhubung ke Internet.
2. Dari menu **Start** Windows, pilih **Programs (All Programs** dalam Windows XP) > **HP > HP Software Update**.
3. Klik **Next** (Berikutnya). HP Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak HP) mencari situs web HP untuk pembaruan perangkat lunak printer.
 - Jika komputer telah menginstal perangkat lunak printer versi terbaru, **No updates are available for your system at this time** (Tidak ada pembaruan yang tersedia untuk sistem Anda pada saat ini), muncul dalam jendela **HP Software Update** (Pembaruan Perangkat Lunak HP).
 - Jika komputer belum menginstal perangkat lunak printer versi terbaru, akan muncul pembaruan perangkat lunak dalam jendela **HP Software Update** (Pembaruan Perangkat Lunak HP).
4. Jika pembaruan perangkat lunak tersedia, tandai kotak di samping pembaruan untuk memilihnya.

5. Klik **Install** (Instal).
6. Ikuti petunjuk pada layar.

Untuk meng-update perangkat lunak printer (Macintosh)

1. Pastikan komputer terhubung ke Internet.
2. Pada Macintosh Anda, tekan terus **HP Photosmart Menu** (Menu HP Photosmart) dalam Dock
3. Pilih **HP Photosmart Updater** (Peng-update HP Photosmart).
4. Ikuti petunjuk pada layar.

Jika Anda berada di balik firewall, Anda harus memasukkan informasi server proxy dalam updater (peng-update).



Catatan Proses ini tidak memperbarui perangkat lunak HP Image Zone. Perangkat lunak HP Image Zone hanya tersedia pada CD. Hubungi langsung HP untuk memesan pembaruan perangkat lunak dalam bentuk CD, termasuk perangkat lunak HP Image Zone. Untuk informasi kontak, lihat situs web: www.hp.com/support.

6 Pemeliharaan dan perawatan

Perawatan printer HP Photosmart 8400 series tidak merepotkan. Ikuti panduan dalam bab ini untuk memperpanjang usia pakai printer dan persediaan keperluan pencetakan, dan untuk menjamin, bahwa foto-foto yang Anda cetak selalu bermutu tertinggi.

Membersihkan dan merawat printer

Jagalah kebersihan printer dan kartrid cetak serta rawat baik-baik dengan menerapkan prosedur sederhana dalam bagian ini.

Membersihkan bagian luar printer

1. Matikan printer, kemudian cabut kabel listrik dari bagian belakang printer.
2. Seka bagian luar printer dengan kain halus yang sudah agak dilembabkan dengan air



Perhatian Jangan menggunakan jenis larutan pembersih apapun. Pembersih dan deterjen rumah-tangga dapat merusak lapisan printer. Jangan membersihkan interior printer. Jauhkan semua cairan dari interior. Jangan melumasi tali logam tempat bergesernya pegangan kartrid cetak. Bunyi derau adalah normal bila pegangan bergerak mundur-maju.

Membersihkan kartrid cetak secara otomatis

Jika Anda melihat garis putih atau satu warna belang pada foto yang Anda cetak, mungkin kartrid cetak perlu dibersihkan. Jangan membersihkan kartrid lebih sering daripada yang diperlukan, karena pembersihan menghabiskan tinta. Ikuti langkah-langkah dalam bagian ini untuk menjalankan prosedur pembersihan kartrid otomatis.

1. Tekan **Menu**.
2. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih **Clean cartridges** (Bersihkan kartrid), kemudian tekan **OK**.
4. Dengan mengikuti petunjuk pada layar printer, muatkan kertas agar printer dapat mencetak halaman uji setelah membersihkan kartrid. Gunakan kertas biasa untuk menghemat kertas foto.
5. Tekan **OK** untuk mulai membersihkan kartrid cetak.
6. Bila printer selesai membersihkan kartrid dan mencetak halaman uji, printer akan menanyakan apakah Anda ingin untuk **Continue to second level cleaning**

(Lanjutkan ke pembersihan level kedua). Periksa halaman uji dan pilih dari opsi berikut:

- Jika halaman uji belang-belang atau ada warna yang hilang, kartrid cetak perlu dibersihkan lagi. Pilih **Yes** (Ya), kemudian tekan **OK** untuk melanjutkan pembersihan level kedua.
- Jika mutu cetak halaman uji tampak bagus, pilih **No** (Tidak), kemudian tekan **OK**.

Anda dapat membersihkan kartrid hingga tiga kali. Setiap pembersihan lanjutan akan lebih menyeluruh dan menggunakan lebih banyak tinta.

Jika Anda menuntaskan ketiga level pembersihan dengan menerapkan prosedur ini dan Anda tetap melihat belang putih atau ada warna yang hilang pada halaman uji, mungkin Anda perlu membersihkan kontak kartrid cetak. Untuk maklumat lanjut, lihat [Membersihkan kontak kartrid cetak secara manual](#).



Catatan Jika kartrid terjatuh belum lama ini, mungkin juga Anda melihat belang putih atau ada warna yang hilang dalam lembar cetakan Anda. Masalah ini hanya sementara dan akan hilang dalam 24 jam.

Membersihkan kontak kartrid cetak secara manual

Jika Anda menggunakan printer di lingkungan yang berdebu, serpihan dapat menumpuk pada kontak warna tembaga dan menyebabkan masalah pencetakan.

Untuk membersihkan kontak kartrid cetak:

1. Sediakan item berikut untuk membersihkan kontak:
 - Air sulingan (air keran mungkin mengandung kotoran yang dapat merusak kartrid cetak)
 - Batang yang ujungnya diberi kapas, atau bahan lembut, tidak berbulu yang tidak akan menempel ke kartrid cetak.
2. Buka penutup atas printer.
3. Lepaskan kartrid cetak dan letakkan pada sehelai kertas dengan nozel tinta menghadap ke atas. Hati-hati, jangan sampai jari Anda menyentuh kontak warna tembaga atau pelat nozel tinta.



Perhatian Jangan membiarkan kartrid cetak berada di luar printer lebih dari 30 menit. Nozel tinta yang terpapar ke udara lebih dari 30 menit dapat mengering dan menyebabkan masalah pencetakan.

4. Lembabkan batang kapas dengan air sulingan dan peras air yang berlebih dari kapas.
5. Dengan perlahan-lahan, seka kontak warna tembaga dengan batang kapas.



Perhatian Jangan menyentuh pelat nozel tinta. Menyentuh pelat nozel tinta akan mengakibatkan penyumbatan, kegagalan tinta, dan hubungan listrik yang buruk.


6. Ulangi langkah 4 dan 5 sampai tidak ada residu tinta atau debu yang muncul pada kapas yang bersih.
7. Pasang kartrid cetak dalam printer, kemudian tutup penutup atas printer.

Mencetak halaman uji

Anda dapat mencetak halaman uji untuk memeriksa kondisi kartrid cetak.

1. Tekan **Menu**.
2. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih **Print test page** (Cetak halaman uji), kemudian tekan **OK**.
4. Dengan mengikuti petunjuk pada layar printer, muatkan kertas agar printer dapat mencetak halaman uji. Gunakan kertas biasa untuk menghemat kertas foto.
5. Tekan **OK** untuk mulai mencetak halaman uji.

Halaman uji memuat informasi berikut:

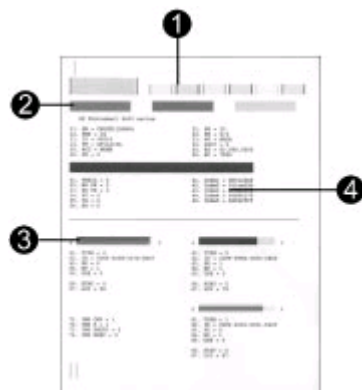

1	Image print quality (Mutu cetak gambar). Jika jajaran palang tampak bagus, foto akan tercetak baik.
2	Ink nozzle quality (Mutu nozel tinta). Jika ada belang putih pada palang-palang yang tidak terputus, coba membersihkan kartrid cetak. Untuk maklumat lanjut, lihat Membersihkan kartrid cetak secara otomatis .
3	Estimated ink level (Perkiraan level tinta). Indikator ini menunjukkan berapa banyak tinta yang masih tersisa dalam kartrid cetak.
4	Diagnostic information (Informasi Diagnostik). Gunakan informasi teks pada halaman ini bila bekerja dengan bagian Peduli Pelanggan untuk menyelesaikan masalah pencetakan.

Mensejajarkan kartrid cetak

Pertama kali Anda memasang kartrid cetak dalam printer, printer mensejajarkannya secara otomatis. Namun, jika warna dalam foto yang Anda cetak, tidak sejajar, atau jika halaman penjajaran tidak tercetak dengan benar bila Anda memasang kartrid cetak yang baru, terapkan prosedur berikut untuk mensejajarkan kartrid cetak.

1. Tekan **Menu**.
2. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih **Align cartridges** (Sejajarkan kartrid).
4. Dengan mengikuti petunjuk pada layar printer, muatkan kertas agar printer dapat mencetak halaman penjajaran. Gunakan kertas biasa untuk menghemat kertas foto.

5. Tekan **OK** untuk mulai mensejajarkan kartrid cetak.
Bila printer selesai mensejajarkan kartrid, printer mencetak halaman penajajaran untuk mengkonfirmasi, bahwa penajajaran telah berhasil.
 - Tanda V memverifikasikan, bahwa kartrid cetak terpasang dengan benar dan berfungsi dengan baik.
 - Jika “x” muncul di sebelah kiri palang manapun, sejajarkan lagi kartrid cetak. Jika “x” tetap muncul, ganti kartrid cetak.

Mencetak halaman contoh

Anda dapat mencetak halaman contoh untuk menguji mutu cetakan foto printer dan untuk memastikan, bahwa kertas dimuatkan dengan benar.

1. Lepaskan baki Foto dengan menarik geseran baki Foto ke arah Anda sampai berhenti.
2. Muatkan kertas dalam baki Utama. Gunakan kertas biasa untuk menghemat kertas foto.
3. Tekan **Menu**.
4. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
5. Pilih **Print sample page** (Cetak Halaman Contoh), kemudian tekan **OK**.

Meng-update perangkat lunak

Download pembaruan perangkat lunak printer terbaru untuk memastikan, bahwa Anda memiliki fitur dan peningkatan terbaru. Anda dapat men-download pembaruan perangkat lunak printer dengan mengunjungi www.hp.com/support atau dengan menggunakan HP Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak HP).



Catatan Pembaruan perangkat lunak printer yang Anda download dari situs Web HP tidak memperbarui perangkat lunak HP Image Zone.

Men-download perangkat lunak (Windows)



Catatan Pastikan Anda terhubung ke Internet sebelum Anda menggunakan HP Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak HP).

1. Dalam menu **Start** Windows, pilih **Programs** (dalam Windows XP, pilih **All Programs**) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update**. Jendela HP Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak HP) terbuka.
2. Klik **Check Now** (Periksa sekarang). HP Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak HP) mencari situs web HP untuk perbaruan perangkat lunak printer. Jika komputer belum menginstal perangkat lunak printer versi terbaru, akan muncul pembaruan perangkat lunak dalam jendela HP Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak HP).



Catatan Jika komputer sudah menginstal perangkat lunak printer versi terbaru, akan muncul pesan berikut dalam jendela HP Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak HP): “No updates are available for your system at this time” (Tidak ada pembaruan yang tersedia untuk sistem Anda pada saat ini).

3. Jika pembaruan perangkat lunak tersedia, klik kotak tanda di samping pembaruan perangkat lunak untuk memilihnya.
4. Klik **Install** (Instal).
5. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.

Men-download perangkat lunak (Macintosh)



Catatan Pastikan Anda terhubung ke Internet sebelum Anda menggunakan HP Photosmart Updater (Peng-update HP Photosmart).

1. Pada Macintosh Anda, tekan terus **HP Photosmart Menu** (Menu HP Photosmart) dalam Dock.
2. Pilih **HP Photosmart Updater** (Peng-update HP Photosmart).
3. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan. Jika Anda berada di balik firewall, Anda harus memasukkan informasi server proxy dalam updater (peng-update).

Menyimpan printer dan kartrid cetak

Lindungi printer dan kartrid cetak dengan menyimpannya secara benar bila Anda tidak menggunakannya.

Menyimpan printer

Printer ini dibuat supaya bisa bertahan dalam keadaan tidak aktif untuk periode jangka panjang atau singkat.

- Simpan printer di dalam ruangan, di tempat yang tidak langsung terkena cahaya matahari, yang suhunya tidak ekstrim.
- Jika printer dan kartrid cetak tidak pernah digunakan selama sebulan atau lebih, bersihkan kartrid cetak sebelum mencetak. Untuk maklumat lanjut, lihat [Membersihkan kartrid cetak secara otomatis](#).

Menyimpan kartrid cetak

Bila Anda menyimpan printer, selalu tinggalkan kartrid cetak aktif di dalam printer. Printer menyimpan kartrid cetak di dalam sungkup pelindung sewaktu berlangsung siklus pemutusan aliran listrik.



Perhatian Pastikan printer menuntaskan siklus pemutusan listriknya sebelum Anda mencabut kabel listrik. Hal ini memungkinkan printer untuk menyimpan kartrid cetak dengan benar.

Ikuti saran ini untuk membantu merawat kartrid cetak HP dan menjamin mutu cetak yang konsisten:

- Bila Anda mengeluarkan kartrid cetak dari printer, simpan kartrid di dalam pelindung kartrid cetak untuk mencegah agar tinta tidak mengering.

Di beberapa negara/wilayah, pelindung kartrid tidak termasuk dalam printer, tetapi disertakan dengan kartrid Gray Photo yang dapat dibeli secara terpisah. Di negara-negara/wilayah-wilayah lainnya, pelindung disertakan dengan printer.

- Simpan semua kartrid cetak yang tidak digunakan di dalam kemasan aslinya yang disegel sampai kartrid cetak diperlukan. Simpan kartrid cetak pada suhu ruangan (15–35 derajat C atau 59–95 derajat F).
- Jangan melepaskan pita plastik yang menutupi nozel tinta sampai Anda siap untuk memasang kartrid cetak dalam printer. Jika pita plastik sudah dilepaskan dari kartrid cetak, jangan berusaha untuk melekatkannya lagi. Melekatkan kembali pita akan merusak kartrid cetak.

Menjaga mutu kertas foto

Untuk hasil terbaik dengan kertas foto, ikuti panduan dalam bagian ini.

Menyimpan kertas foto

- Menyimpan kertas foto di dalam kemasan aslinya atau di dalam kantung plastik dengan segel buka-tutup.
- Simpan kemasan kertas foto pada permukaan yang rata, sejuk dan kering.
- Kembalikan kertas foto yang tidak digunakan ke kantung plastik. Kertas yang ditinggalkan pada printer atau terpapar ke berbagai unsur, dapat menggulung.

Menangani kertas foto

- Selalu memegang kertas foto pada tepi-tepinya untuk menghindari sidik jari.
- Jika bagian tepi kertas foto menggulung, tempatkan kertas di dalam kantung penyimpanan plastik dan dengan perlahan-lahan, lengkungkan kertas ke arah yang berlawanan dari gulungan sampai kertas terbentang rata.

7 Menyelesaikan masalah

Printer HP Photosmart dirancang untuk penggunaan yang dapat diandalkan dan mudah. Bab ini menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan tentang menggunakan printer dan mencetak tanpa komputer. Bagian ini memuat informasi tentang topik berikut:

- Masalah perangkat lunak printer
- Masalah pencetakan.
- Pesan-pesan salah

Untuk informasi tambahan tentang menyelesaikan masalah, lihat:

- **Menyelesaikan masalah instalasi perangkat lunak:** Buklet *Quick Start (Panduan Ringkas)* yang disertakan dengan printer.
- **Menyelesaikan masalah perangkat lunak printer dan mencetak dari komputer:** Bantuan Printer HP Photosmart pada layar. Untuk informasi mengenai cara melihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar, lihat [Selamat Datang](#). Pengguna Macintosh juga harus mengecek opsi menyelesaikan masalah dan opsi readme pada **HP Photosmart Menu** (Menu HP Photosmart) dalam Dock.

Masalah perangkat lunak printer

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support.



Catatan Jika Anda ingin menghubungkan printer ke komputer dengan kabel USB, HP merekomendasikan agar menggunakan kabel yang panjangnya kurang dari 3 meter (10 kaki) untuk meminimalkan timbulnya bunyi derau akibat adanya medan elektromagnetik yang berpotensi tinggi.

Lampu On (Hidup) warna hijau berkedip tetapi printer tidak mencetak.

Printer sedang sibuk memproses informasi. Tunggu sampai selesai

Lampu On merah berkedip.

Printer perlu perhatian Cobalah hal berikut ini:

- Periksa petunjuk pada layar printer. Jika kamera digital Anda terhubung ke printer, periksa petunjuk pada layar kamera. Jika printer terhubung ke komputer, periksa petunjuk pada monitor komputer.
- Matikan printer, kemudian cabut kabel listriknya. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian colokkan lagi. Hidupkan printer.

Lampu On kuning sawo berkedip sekilas setelah saya mematikan printer.

Hal ini normal, karena merupakan bagian dari proses pemutusan aliran listrik. Ini bukan menandakan ada masalah dengan printer.

Lampu On kuning sawo berkedip.

Telah terjadi kesalahan printer. Cobalah hal berikut ini:

- Periksa petunjuk pada layar printer. Jika kamera digital Anda terhubung ke printer, periksa petunjuk pada layar kamera. Jika printer terhubung ke komputer, periksa petunjuk pada monitor komputer.
- Matikan printer, kemudian cabut kabel listriknya. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian colokkan lagi. Hidupkan printer.
- Jika lampu On warna kuning sawo terus berkedip, kunjungi www.hp.com/support atau hubungi bagian Peduli Pelanggan.

Printer tidak menemukan dan menampilkan foto yang saya simpan pada kartu memori saya.

Cobalah hal berikut ini:

- Matikan printer, kemudian cabut kabel listriknya. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian colokkan lagi. Hidupkan printer.
- Mungkin, kartu memori memuat jenis file yang tidak dapat dibaca printer langsung dari kartu memori.
 - Simpan foto ke komputer, kemudian cetak dari komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan dengan kamera dan Bantuan Printer HP Photosmart pada layar.
 - Jika lain kali Anda mengambil foto, atur kamera digital untuk menyimpan foto dalam format file yang dapat dibaca printer langsung dari kartu memori. Untuk mengetahui daftar format file yang didukung, lihat [Spesifikasi printer](#). Untuk petunjuk mengenai pengaturan kamera digital agar menyimpan foto-foto dalam format file tertentu, lihat dokumentasi yang disertakan dengan kamera.
 - Mungkin, kartu memori harus direformat jika masalah terus berlanjut.

Printer sudah dicolokkan, tetapi tidak mau hidup.

- Mungkin, printer telah menyedot listrik terlalu banyak. Cabut kabel listrik printer. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian colokkan kembali kabel listrik. Hidupkan printer.
- Mungkin, printer dicolokkan ke rangkaian stopkontak listrik yang dimatikan. Hidupkan rangkaian stopkontak listrik, kemudian hidupkan printer.
- Mungkin, kabel listrik rusak. Periksa lampu hijau pada kabel listrik dan pastikan lampu menyala.

Printer mengeluarkan bunyi derau bila saya menghidupkannya, atau mulai berderau sendiri setelah printer tidak digunakan untuk beberapa lama.

Printer dapat berderau setelah tidak aktif untuk jangka waktu lama (sekitar 2 minggu), atau bila catu dayanya telah terganggu kemudian pulih kembali. Ini merupakan hal

yang normal—printer sedang melakukan prosedur perawatan otomatis untuk menjamin mutu hasil cetakan yang terbaik.

Masalah pencetakan.

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support.

Printer tidak mencetak foto tanpa batas bila saya mencetak dari panel kendali.

Pastikan Anda sudah memilih ukuran kertas yang sesuai. Printer tidak dapat mencetak foto tanpa batas pada semua ukuran kertas. Pastikan Anda telah memilih tata-letak tanpa batas pada printer.

Pencetakan sangat lamban.

- Mungkin, Anda mencetak proyek yang memuat gambar atau foto resolusi tinggi, atau PDF. Proyek besar dan rumit yang memuat gambar atau foto dicetak lebih lama daripada dokumen teks.
- Mungkin, printer berada dalam Modus Cetak Tinta Cadangan. Printer memasuki modus ini bila salah satu kartrid cetak sudah dilepas. Ganti kartrid cetak yang tidak ada.

Saya sudah memilih opsi **Print new (Cetak baru) dalam menu printer, dan foto yang dicetak lebih banyak daripada yang saya perkirakan.**

Bagi printer, foto "baru" pada kartu memori adalah foto yang sudah Anda cetak dari panel kendali printer. Bila Anda memilih **Print new (Cetak baru)**, printer akan mencetak semua foto yang belum dicetak dari panel kendali. Untuk mencetak foto yang Anda inginkan, pilih foto secara manual. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memilih foto yang akan dicetak](#).

Saya sudah memilih opsi **Print new (Cetak baru) dalam menu printer, tetapi printer tidak mencetak foto baru yang disimpan pada kartu memori.**

Tidak ada foto baru pada kartu memori, atau foto sudah dicetak dari panel kendali printer. Untuk mencetak foto yang Anda inginkan, pilih foto secara manual. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memilih foto yang akan dicetak](#).

Kertas Foto tidak mengumpan dengan benar ke dalam printer dari baki Foto.

- Mungkin, baki Foto tidak terpasang. Pasang baki Foto dengan mendorong geseran baki Foto perlahan-lahan ke arah printer sampai berhenti.
- Mungkin, penuntun kertas Foto tidak diatur dengan benar. Pastikan, bahwa penuntun lebar dan penuntun panjang kertas Foto pas dekat tepi kertas tanpa menekuk kertas.
- Mungkin, terlalu banyak kertas yang dimuatkan dalam baki Foto. Keluarkan sejumlah kertas dari baki dan coba mencetak lagi.

- Jika Anda menggunakan printer di lingkungan yang kelembabannya luar biasa tinggi atau rendah, masukkan kertas sejauh-jauhnya ke dalam baki Foto, dan muatkan satu lembar kertas foto setiap kali.
- Mungkin, kertas foto menggulung. Taruh kertas di dalam kantung plastik dan dengan perlahan-lahan lengkungan ke arah yang berlawanan dengan gulungan sampai kertas terbentang rata. Jika masalah terus berlanjut, gunakan kertas foto yang tidak menggulung. Untuk informasi tentang penyimpanan dan penanganan kertas foto, lihat [Menjaga mutu kertas foto](#).

Kertas tidak mengumpan dengan benar ke dalam printer dari baki Utama.

- Mungkin, terlalu banyak kertas yang dimuatkan dalam baki Utama. Keluarkan sejumlah kertas dari baki dan coba mencetak lagi.
- Mungkin, penuntun kertas tidak diatur dengan benar. Pastikan, bahwa penuntun lebar dan penuntun panjang kertas Foto pas dekat tepi kertas tanpa menekuk kertas.
- Dua atau lebih helai kertas mungkin saling menempel. Keluarkan kertas dari baki Utama, kibaskan tepi tumpukan untuk memisahkan lembar kertas, kemudian muatkan kembali kertas dan coba mencetak lagi.
- Jika kertas kusut atau menekuk, coba gunakan kertas yang berbeda.
- Mungkin, kertas terlalu tipis atau terlalu tebal. Gunakan kertas inkjet HP untuk hasil terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memilih kertas yang tepat](#).

Kertas cetakan berjatuhan dari baki Keluar.

Lembar halaman dapat berjatuhan dari baki Keluar bila sudah dicetak. Untuk mencegah agar kertas tidak berjatuhan, selalu panjangkan sambungan baki Keluar bila Anda mencetak.

Lembar cetakan berkerut atau menggulung.

Proyek yang Anda cetak menggunakan tinta lebih banyak daripada biasanya. Cetak proyek dari komputer, dan gunakan perangkat lunak printer untuk menurunkan tingkat kejenuhan tinta. Lihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar untuk informasi selengkapnya.

Dokumen dicetak pada sudut atau di pinggir.

- Mungkin, kertas tidak dimuatkan dengan benar. Muat ulang kertas, pastikan arah kertas di dalam baki Utama benar dan penuntun lebar serta penuntun panjang kertas pas dekat tepi kertas. Untuk petunjuk tentang memuatkan kertas, lihat [Memuatkan kertas Anda](#).
- Mungkin, kartrid cetak perlu disejajarkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mensejajarkan kartrid cetak](#).

Pencetakan warna tidak memuaskan.

- Mungkin Anda tidak menggunakan kartrid cetak yang paling tepat untuk proyek. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).
- Mungkin, Anda mencetak dalam Modus Cetak Tinta Cadangan. Printer memasuki Modus Cetak Tinta Cadangan bila salah satu kartrid cetak tidak ada. Ganti kartrid yang tidak ada.

- Kartrid kehabisan tinta. Ganti.
- Beberapa nozel tinta pada kartrid tersumbat. Bersihkan kartrid. Lihat [Membersihkan kartrid cetak secara otomatis](#).

Tidak ada halaman kertas yang keluar dari printer. —ATAU— Kertas macet sewaktu mencetak.

- Printer perlu perhatian. Baca petunjuk pada layar printer.
- Mungkin, listrik mati atau ada sambungan yang longgar. Pastikan listrik hidup dan kabel listrik terhubung dengan kokoh.
- Mungkin, tidak ada kertas di dalam baki Utama atau baki Foto. Periksa apakah kertas sudah dimuatkan dengan benar di dalam baki kertas yang Anda gunakan. Untuk petunjuk tentang memuatkan kertas, lihat [Memuatkan kertas Anda](#).
- Mungkin, kertas macet sewaktu mencetak.
 - Matikan printer, kemudian cabut dari sumber listrik. Bersihkan kertas yang ada di dalam printer, yang mungkin menghalangi jalur kertas. Lepaskan pintu akses belakang. Dengan perlahan-lahan, keluarkan kertas macet dari printer, kemudian tutup lagi pintu akses belakang. Colokkan lagi printer ke listrik dan hidupkan. Coba mencetak lagi.
 - Jika Anda mencetak label, pastikan label tidak terkelupas dari lembar label sewaktu melintasi printer.
 - Jika Anda mengalami kertas macet sewaktu menggunakan baki Foto, pastikan bahwa penuntun lebar dan penuntun panjang kertas foto pas dekat tepi kertas foto tanpa menekuk kertas. Pastikan baki Foto terpasang sepenuhnya dengan mendorong geseran baki Foto perlahan-lahan ke arah printer sampai berhenti. Jika Anda masih mengalami masalah, coba muatkan satu lembar kertas foto setiap kali.

Kertas panji macet di antara baki Utama dan baki Keluar.

Terlalu banyak kertas panji di dalam baki Utama. Bersihkan kertas macet. Lihat [Tidak ada halaman kertas yang keluar dari printer. —ATAU— Kertas macet sewaktu mencetak..](#)

Halaman kosong keluar dari printer.

- Periksa ikon level tinta pada layar printer. Ganti kartrid cetak yang tintanya habis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).
- Mungkin Anda sudah mulai mencetak kemudian membatalkan proses. Jika Anda membatalkan proses sebelum pencetakan dimulai, printer mungkin sudah memuatkan kertas dalam penyiapan untuk mencetak. Lain kali Anda mencetak, printer akan mengeluarkan halaman kosong sebelum memulai proyek pencetakan yang baru.
- Mungkin, Anda mencetak dalam Modus Cetak Tinta Cadangan dan hanya ada kartrid cetak hitam yang terpasang serta pencetakan tanpa batas aktif. Ganti kartrid yang tidak ada dengan yang baru, atau matikan pencetakan tanpa batas. Untuk informasi lebih lanjut tentang mencetak dalam Modus Cetak Tinta Cadangan, lihat [Memasang kartrid cetak](#).
- Jika Anda mencoba mencetak faks, simpan dulu faks dalam format grafik seperti TIFF. Tempatkan dalam dokumen word processing dan cetak dari sana.

Foto tidak dicetak dengan menggunakan pengaturan cetak standar printer.

Mungkin Anda sudah mengubah pengaturan cetak untuk foto yang dipilih. Pengaturan cetak yang Anda terapkan bagi setiap foto, menggantikan pengaturan cetak standar printer. Hapus semua pengaturan cetak yang sudah diberlakukan bagi setiap foto dengan membatalkan pilihan foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memilih foto yang akan dicetak](#).

Printer mengeluarkan kertas ketika persiapan untuk mencetak.

Cahaya matahari langsung dapat mengganggu pengoperasian sensor kertas otomatis. Pindahkan printer menjauh dari cahaya matahari langsung.

Mutu cetak buruk.


- Mungkin, Anda mencetak dalam Modus Cetak Tinta Cadangan. Printer memasuki Modus Cetak Tinta Cadangan bila salah satu kartrid cetak tidak ada. Ganti kartrid cetak yang tidak ada dengan kartrid yang baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).
- Jika Anda membesarkan foto dengan menggunakan tombol **Zoom** pada panel kendali printer, mungkin Anda membesarkannya terlalu banyak. Untuk mengurangi pembesaran, tekan **Zoom** untuk masuk ke modus Zoom, kemudian tekan **Select Photos (Pilih Foto)**  satu atau beberapa kali untuk mengurangi pembesaran.
- Mungkin, salah satu kartrid cetak kehabisan tinta. Jika kartrid cetak bekerja dengan tinta yang sedikit, ganti kartridnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).
- Gunakan kertas foto yang dirancang untuk printer. Untuk hasil terbaik, gunakan kertas inkjet HP.
- Mungkin, Anda mencetak pada sisi halaman kertas yang keliru. Pastikan kertas dimuatkan dengan sisi halaman yang akan dicetak menghadap ke bawah.
- Mungkin, Anda sudah memilih pengaturan resolusi rendah pada kamera digital. Kecilkan ukuran gambar dan coba mencetak lagi. Untuk hasil yang lebih baik di lain waktu, atur kamera digital ke resolusi foto yang lebih tinggi.
- Mungkin, ada masalah dengan kartrid cetak. Cobalah hal berikut ini:
 - Lepaskan dan kemudian pasang kembali kartrid cetak.
 - Jalankan prosedur pembersihan kartrid cetak otomatis dari panel kendali printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membersihkan kartrid cetak secara otomatis](#).
 - Sejajarkan kartrid cetak dari panel kendali printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menjajarkan kartrid cetak](#).
 - Jika ini tidak menyelesaikan masalah, cobalah membersihkan kontak warna tembaga pada kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membersihkan kontak kartrid cetak secara manual](#).
 - Jika solusi ini tidak berhasil, gantilah kartrid cetaknya.

Foto-foto tidak dicetak dengan benar.

- Mungkin, Anda salah memuatkan kertas foto. Muatkan kertas foto dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah.
- Mungkin, kertas foto tidak diumpankan dengan benar ke dalam printer. Cobalah hal berikut ini:
 - Jika Anda mengalami kertas macet, lihat [Tidak ada halaman kertas yang keluar dari printer. —ATAU— Kertas macet sewaktu mencetak..](#)
 - Masukkan kertas sejauh-jauhnya ke dalam baki Foto.
 - Muatkan satu lembar kertas foto setiap kali.

Foto yang saya tandai untuk pencetakan dalam kamera digital tidak dicetak.

Beberapa kamera digital, seperti HP 318 dan HP 612, meleluaskan Anda menandai foto untuk pencetakan, baik dalam memori internal kamera maupun dalam kartu memori. Jika Anda menandai foto dalam memori internal, kemudian memindahkan foto dari memori internal kamera ke kartu memori, tandanya tidak akan dipindahkan. Tandai foto-foto untuk pencetakan setelah Anda memindahkannya dari memori internal kamera digital ke kartu memori.

Pesan-pesan salah

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support.

Pesan salah yang muncul pada layar printer dapat dibagi ke dalam jenis berikut ini:

- [Kesalahan kertas](#)
- [Kesalahan kartrid cetak](#)
- [Kesalahan kartu memori](#)
- [Kesalahan lembar bukti](#)
- [Kesalahan cetak komputer](#)
- [Kesalahan Jaringan dan HP Instant Share](#)

Kesalahan kertas

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support.

Error message (Pesan salah): Paper Jam (Kertas macet). Clear jam then press OK (Hilangkan kemacetan kemudian tekan OK).

Matikan printer, kemudian cabut dari sumber listrik. Bersihkan kertas yang ada di dalam printer, yang mungkin menghalangi jalur kertas. Lepaskan pintu akses

belakang. Dengan perlahan-lahan, keluarkan kertas macet dari printer, kemudian tutup lagi pintu akses belakang. Colokkan lagi printer ke listrik dan hidupkan.

Error message (Pesan salah): Out of paper (Kertas habis). Load paper then press OK (Muatkan kertas kemudian tekan OK).

Muatkan kertas, kemudian tekan **OK** untuk mencetak lagi. Untuk petunjuk tentang memuatkan kertas, lihat [Memuatkan kertas Anda](#).

Error message (Pesan salah): Unsupported media size (Ukuran media tidak terdukung). Job was cancelled (Pekerjaan dibatalkan). Press OK. (Tekan OK)

Printer tidak dapat menggunakan ukuran kertas yang dimuatkan di dalam baki kertas. Tekan **OK**, kemudian muatkan ukuran kertas yang terdukung. Untuk daftar ukuran kertas yang terdukung, lihat [Spesifikasi printer](#).

Error message (Pesan salah): Automatic paper sensor failed. (Sensor kertas otomatis gagal).

Sensor kertas otomatis terhalang atau rusak. Coba pindahkan printer menjauh dari cahaya matahari langsung, kemudian tekan **OK** dan coba mencetak lagi. Jika ini tidak berhasil, kunjungi www.hp.com/support atau hubungi bagian Peduli Pelanggan.

Error message (Pesan salah): Photo tray is engaged (Baki Foto terpasang). Disengage it and press OK. (Lepaskan dan tekan OK)

Printer sedang mencoba mencetak dengan menggunakan kertas yang dimuatkan di dalam baki Utama, tetapi baki Foto terpasang. Lepaskan baki Foto dengan menarik geseran baki Foto ke arah Anda.

Kesalahan kartrid cetak

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support.

Error message (Pesan salah): Cartridge failed. (Kartrid gagal).

Kartrid cetak yang ditunjukkan mungkin sudah lama atau rusak. Cobalah hal berikut ini:

1. Lepaskan kartrid kemudian pasang kembali. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).
2. Jika tidak berhasil, ganti kartrid.

Error message (Pesan salah): Cartridge failed. (Kartrid gagal). Ganti atau keluarkan kartrid untuk mencetak dengan menggunakan modus cetak tinta cadangan.

Kartrid cetak yang ditunjukkan mungkin sudah lama atau rusak. Cobalah hal berikut ini:

1. Lepaskan kartrid kemudian pasang kembali. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).
2. Jika tidak berhasil, ganti kartrid. Anda juga dapat mencetak dalam Modus Cetak Tinta Cadangan dengan melepaskan kartrid yang rusak.

Error message (Pesan salah): One or more cartridges have failed. (Satu kartrid atau lebih, gagal). Please remove all cartridges. (Lepaskanlah semua kartrid). Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Pasang lagi kartrid satu per satu, tutup pintu utama setiap kali, untuk mengetahui kartrid mana yang gagal).

Kartrid cetak sudah lama atau rusak. Ikuti langkah-langkah ini untuk menguji kedua kartrid cetak, untuk mengetahui apakah satu atau kedua kartrid cetak yang gagal:

1. Lepaskan semua kartrid cetak.
2. Pasang kembali salah satu kartrid cetak dalam pegangan kartrid cetak yang sesuai.
3. Tutup pintu utama. Jika layar printer menyatakan bahwa kartrid yang dimasukkan itu gagal, gantilah.
4. Lepaskan kartrid cetak, kemudian ulangi langkah 2–3 untuk kartrid cetak yang belum diuji.

Error message (Pesan salah): Color cartridge not compatible. (Kartrid warna tidak kompatibel). Use appropriate HP cartridge. (Gunakan kartrid HP yang sesuai). —OR— Photo cartridge not compatible. (—ATAU— Kartrid Foto tidak kompatibel). Use appropriate HP cartridge. (Gunakan kartrid HP yang sesuai). —OR— Right cartridge not compatible. (—ATAU— Kartrid Kanan tidak kompatibel). Use appropriate HP cartridge. (Gunakan kartrid HP yang sesuai).

Anda memasang kartrid cetak yang tidak berfungsi dengan printer. Ganti kartrid cetak dengan kartrid yang kompatibel dengan printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).

Error message (Pesan salah): Color Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it. (Kartrid Warna tidak dipasang dengan benar. Harap lepaskan dan pasang kembali) —OR— Photo Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it. (—ATAU— Kartrid Foto tidak dipasang dengan benar. Harap lepaskan dan pasang kembali). —OR— Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it. (—ATAU— Kartrid tidak dipasang dengan benar. Harap lepaskan dan pasang kembali).

Kartrid cetak yang ditunjukkan tidak terpasang dengan benar. Lepaskan kartrid cetak dan pasang kembali. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).

Error message (Pesan salah): Color Cartridge is missing. (Kartrid Warna tidak ada). —OR— Photo Cartridge is missing. (—ATAU— Kartrid Foto tidak ada.) —OR— Cartridge is missing. (—OR— Kartrid tidak ada.) Please install and snap cartridge in completely. (Harap pasang dan hentakkan kartrid sampai masuk seluruhnya).

Kartrid cetak yang ditunjukkan tidak dipasang. Pasang kartrid cetak dengan menggunakan petunjuk dalam [Memasang kartrid cetak](#).

Error message (Pesan salah): Color Cartridge is low on ink. (Tinta Kartrid Warna hampir habis). —OR— Photo Cartridge is low on ink. (—ATAU— Tinta Kartrid Foto hampir habis.) —OR— Cartridge is low on ink. (—ATAU— Tinta Kartrid hampir habis.) You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-

backup printing mode. (Anda mungkin harus segera mengganti kartrid, atau lepaskan kartrid untuk mencetak dengan menggunakan modus cetak tinta cadangan.)

Tinta kartrid yang ditunjukkan hampir habis. Ganti kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).

Error message (Pesan salah): One or more cartridges have failed. (Satu kartrid atau lebih, gagal).

Satu kartrid cetak atau lebih telah gagal. Ganti kartrid yang gagal dengan kartrid cetak HP yang baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).

Error message (Pesan salah): One or more cartridges are not compatible. (Satu kartrid atau lebih, tidak kompatibel)

Satu kartrid cetak atau lebih, bukan merupakan kartrid cetak HP. Ganti kartrid cetak non-HP dengan kartrid cetak HP terdukung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).

Error message (Pesan salah): One or more cartridges are not installed correctly. (Satu kartrid atau lebih, tidak terpasang dengan benar)

One or more print cartridges are not installed correctly. (Satu kartrid cetak atau lebih, tidak terpasang dengan benar) Lepaskan kartrid cetak yang tidak terpasang dengan benar kemudian pasang kembali dengan mengikuti prosedur dalam [Memasang kartrid cetak](#).

Error message (Pesan salah): One or more cartridges are low on ink. (Tinta dari satu kartrid atau lebih, hampir habis)

Tinta dari satu kartrid cetak atau lebih, hampir habis. Ganti kartrid cetak yang tintanya hampir habis dengan kartrid cetak baru isian pabrik HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid cetak](#).

Error message (Pesan salah): Cartridge service station is stuck. (Pangkalan servis kartrid macet).

Ada rintangan yang memblokir jalur pangkalan servis kartrid. Pangkalan servis kartrid cetak berada di bawah pegangan kartrid cetak bila printer sedang tidak aktif. Ikuti langkah-langkah ini untuk membersihkan rintangan:

1. Angkat penutup atas untuk mengakses kartrid cetak.
2. Bersihkan rintangan yang memblokir jalur pangkalan servis kartrid.
3. Tutup penutup atas.
4. Tekan tombol **OK** untuk melanjutkan.

Error message (Pesan salah): Print cartridge cradle is stuck. (Pemegang kartrid cetak macet). Clear jam then press OK (Hilangkan kemacetan kemudian tekan OK).

Ikuti langkah-langkah ini untuk membersihkan rintangan dalam jalur pemegang kartrid cetak.

1. Angkat penutup atas untuk mengakses kartrid cetak.
2. Bersihkan rintangan dalam jalur pemegang kartrid.
3. Tutup penutup atas.
4. Tekan tombol **OK** untuk melanjutkan.
Halaman yang sekarang akan dikeluarkan dan pekerjaan mencetak akan dilanjutkan pada lembar kertas berikutnya yang tersedia.

Error message (Pesan salah): Top cover is open. (Penutup atas terbuka),
Tutup penutup atas printer.

Kesalahan kartu memori

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support.

Error message (Pesan salah): Photo is missing. (Foto tidak ada): —OR— Some photos are missing. (—ATAU— Beberapa foto tidak ada.)

Printer tidak dapat membaca file pada kartu memori atau file secara tidak sengaja terhapus, atau satu file atau lebih, yang ditentukan untuk pekerjaan, hilang dari kartu memori. Coba menyimpan foto ke komputer dengan menggunakan kamera digital bukan kartu memori. Jika ada foto yang hilang, mungkin secara tidak sengaja Anda menghapus foto itu dari kartu.

Error message (Pesan salah): Card access error. (Kesalahan akses kartu). Job was cancelled (Pekerjaan dibatalkan). See computer for details. (Lihat rincian komputer.) Press OK. (Tekan OK) —OR— File directory structure is corrupted. (—ATAU— Susunan direktori file rusak) —OR— Card may be damaged. (—ATAU— kartu mungkin rusak). Job was cancelled (Pekerjaan dibatalkan). See computer for details. (Lihat rincian komputer.) Press OK. (Tekan OK)

Printer tidak dapat membaca data pada kartu memori dan tidak dapat menyelesaikan atau menyimpan pekerjaan mencetak yang sekarang. Data mungkin rusak atau ada masalah fisik dengan kartu memori. Coba hal berikut ini:

- Simpan file ke komputer dengan menekan **Save (Simpan)** dan akses file dari sana.
- Jika ini tidak berhasil, gunakan kartu memori baru atau reformat kartu memori dengan menggunakan kamera digital. Semua foto pada kartu memori akan hilang.
- Jika ini tidak berhasil, file foto mungkin rusak atau tidak dapat dibaca. Sebelum Anda menghubungi bagian Peduli Pelanggan, cobalah kartu memori yang lain untuk menentukan apakah printer atau kartu memori yang rusak.

Error message (Pesan salah): Can not print photos. (Tidak dapat mencetak foto).

Lebih dari 10 foto yang ditentukan untuk pekerjaan mencetak mungkin rusak, hilang atau bukan jenis file terdukung. Untuk informasi tentang jenis file terdukung, lihat [Spesifikasi printer](#). Cobalah hal berikut ini:

- Coba menyimpan foto ke komputer dengan menggunakan kamera digital bukan kartu memori.
- Simpan file ke komputer dengan menekan **Save (Simpan)** dan cetak dari komputer.
- Cetak halaman indeks foto dan pilih kembali foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menentukan foto mana yang akan dicetak](#).

Error message (Pesan salah): Card is locked. (Kartu terkunci) Can not access card. (Tidak dapat diakses).

Printer tidak dapat membaca kartu memori karena kartu memori dilindungi kata sandi. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Keluarkan kartu memori dari printer.
2. Sisipkan kartu memori dalam perangkat yang pertama kali Anda gunakan untuk menyimpan kata sandi pada kartu memori.
3. Hapus kata sandi dari kartu memori dengan menggunakan perangkat lunak yang sama yang Anda gunakan untuk menyimpan kata sandi.
4. Keluarkan kartu memori dan sisipkan kembali dalam slot kartu memori printer.
5. Coba mencetak lagi.

Error message (Pesan salah): Card is not fully inserted. (Kartu tidak sepenuhnya tersisip). Push card in a little more. (Sorong sedikit lagi).

Printer dapat mendeteksi kartu memori tetapi tidak dapat membacanya. Sorong kartu memori perlahan-lahan ke dalam slot kartu memori sampai berhenti. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyisipkan kartu memori](#).

Error message (Pesan salah): Use only 1 card at a time. (Gunakan hanya 1 kartu setiap kali). Please remove a memory card. (Harap keluarkan kartu memori).

Ada dua atau lebih jenis kartu memori yang disisipkan secara serempak ke dalam printer atau kartu memori disisipkan dan kamera digital dihubungkan ke port kamera pada waktu yang bersamaan. Keluarkan kartu memori atau cabut kamera sampai hanya ada satu kartu dalam printer atau satu kamera yang terhubung.

Error message (Pesan salah): Card was removed. (Kartu dikeluarkan). Job was cancelled (Pekerjaan dibatalkan). Press OK. (Tekan OK)

Anda mengeluarkan kartu memori dari printer sewaktu printer masih sibuk mencetak file dari kartu memori atau menyimpan file ke komputer. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Tekan tombol **OK**.
2. Sisipkan kembali kartu memori dan cetak foto yang terpilih atau file disimpan lagi. Kartu memori harus tetap tersisip sampai pekerjaan mencetak dan menyimpan pekerjaan tuntas.

Untuk menghindari kerusakan pada kartu memori di kemudian hari, jangan mengeluarkan kartu dari slot kartu memori printer sewaktu kartu masih diakses. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengeluarkan kartu memori](#).

Error message (Pesan salah): Camera selections (DPOF) file has error. (Ada kesalahan pada file pilihan kamera (DPOF))

Printer tidak dapat membaca file DPOF akibat data yang rusak atau ada kesalahan pada kartu memori. Gunakan panel kendali printer untuk memilih kembali foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mencetak foto dari kartu memori](#).

Error message (Pesan salah): Some camera-selected photos are not on card. (Sejumlah foto pilihan kamera tidak ada pada kartu).

Sejumlah foto pilihan kamera hilang atau sudah dihapus. Cobalah hal berikut ini:

- Yakinkan, bahwa Anda tidak pernah menghapus foto dari kartu memori.
- Pilih ulang foto dengan menggunakan kamera digital.
- Cetak halaman indeks foto yang baru untuk melihat nomor indeks yang terkait dengan masing-masing foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menentukan foto mana yang akan dicetak](#).

Error message (Pesan salah): No new photos on card. (Tidak ada foto baru pada kartu).

Tidak ada foto baru pada kartu memori, atau foto sudah pernah dicetak sekali. Pilih dan cetak foto yang dikehendaki.

Error message (Pesan salah): Cannot display this photo. (Tidak dapat menampilkan foto ini).

Kartu memori memuat format gambar yang tidak didukung printer atau file rusak. Untuk daftar format gambar yang terdukung, lihat [Spesifikasi printer](#). Akses foto dengan menggunakan komputer. Untuk informasi tentang mengakses foto melalui komputer, lihat [Mencetak dari komputer](#).

Error message (Pesan salah): Memory card in backwards. (Kartu memori terbalik). The black side should face up. (Bagian sisi yang hitam harus menghadap ke atas).

Kartu memori telah disisipkan terbalik. Keluarkan kartu memori dan sisipkan kembali dengan kontak emasnya menghadap ke bawah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyisipkan kartu memori](#).

Error message (Pesan salah): E-mail error. (Kesalahan e-mail). Unable to send. (Tidak dapat dikirim).

Kartu memori yang disisipkan sudah penuh atau foto yang dipilih, tidak dapat dibaca ketika Anda mencoba mengirimkannya sebagai e-mail dengan menggunakan HP

Instant Share. Hapus sejumlah file dari kartu memori untuk mengosongkan tempat atau ambil ulang foto.

Kesalahan lembar bukti

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support.

Error message (Pesan salah): Could not read proof sheet. (Tidak dapat membaca lembar bukti). Scan cancelled. (Pindai dibatalkan). Please print a new proof sheet. (Harap cetak lembar bukti baru). Press OK. (Tekan OK)

Lembar bukti tercoreng atau ada tanda belang-belang. Cetak lembar bukti baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menentukan foto mana yang akan dicetak](#).

Error message (Pesan salah): Can not detect the proof sheet. (Tidak dapat mendeteksi lembar bukti). Scan cancelled. (Pindai dibatalkan). Please reinsert and rescan. (Harap sisipkan ulang dan pindai ulang). Press OK. (Tekan OK)

Mungkin, Anda memuatkan lembar bukti dengan sisi halaman yang dicetak menghadap ke atas. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Sisipkan lembar bukti ke dalam baki Utama dengan sisi halaman yang dicetak menghadap ke bawah.
2. Coba memindai lagi.

Error message (Pesan salah): Multiple number of copies selected. (Ada beberapa jumlah lembar kopi yang dipilih). Scan cancelled. (Pindai dibatalkan). Please print a new proof sheet and select one choice for number of copies. (Harap mencetak lembar bukti baru dan tentukan satu pilihan untuk jumlah lembar kopi). Press OK. (Tekan OK)

Anda mengisi lebih dari satu lingkaran untuk jumlah lembar kopi di bagian bawah lembar bukti. Cetak lembar bukti baru dan coba lagi.

Error message (Pesan salah): Multiple layouts selected. (Ada beberapa tata-letak yang dipilih). Scan cancelled. (Pindai dibatalkan). Please print a new proof sheet and select one choice for layout. (Harap mencetak lembar bukti baru dan tentukan satu pilihan untuk tata-letak). Press OK. (Tekan OK)

Anda mengisi lebih dari satu lingkaran tata-letak pada bagian bawah lembar bukti. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Cetak lembar bukti baru.
2. Hitamkan lingkaran untuk memilih satu dari tujuh tata-letak.
3. Coba memindai lagi lembar bukti.

Error message (Pesan salah): No images selected. (Tidak ada gambar yang dipilih). Please select the images to be printed and rescan proof sheet. (Harap

pilih gambar yang akan dicetak dan pindai ulang lembar bukti). Press OK. (Tekan OK)

Anda belum menghitamkan lingkaran pada lembar bukti di bawah foto yang ingin Anda cetak, atau mungkin Anda tidak menghitamkan lingkaran sepenuhnya. Ikuti langkah-langkah ini:

- Ikuti langkah-langkah pada lembar bukti untuk memilih foto yang ingin Anda cetak dan coba lagi.
- Untuk hasil terbaik, pastikan menghitamkan lingkaran sepenuhnya.

Error message (Pesan salah): Number of copies not selected. (Jumlah lembar kopi tidak dipilih). Please select a number of copies and rescan proof sheet. (Harap pilih jumlah lembar kopi dan pindai ulang lembar bukti). Press OK. (Tekan OK)

Anda belum menghitamkan lingkaran pada lembar bukti untuk menunjukkan jumlah lembar kopi foto yang ingin Anda cetak. Anda dapat mencetak satu, dua, atau tiga lembar kopi foto sekaligus. Hitamkan sepenuhnya lingkaran di bawah salah satu ikon di sudut kiri bawah lembar bukti. Printer akan mencetak jumlah dari semua foto yang Anda pilih.

Error message (Pesan salah): Layout not selected. (Tata-letak tidak dipilih). Please select a layout and rescan proof sheet. (Harap pilih tata-letak dan pindai ulang lembar bukti). Press OK. (Tekan OK)

Anda belum menghitamkan lingkaran tata-letak di bagian bawah lembar bukti, di bawah tata-letak yang ingin Anda gunakan untuk foto. Hitamkan sepenuhnya lingkaran di bawah salah satu ikon tata-letak di bagian bawah lembar bukti. Printer akan mencetak foto dengan menggunakan tata-letak itu.

Error message (Pesan salah): Card contents do not match proof sheet. (Isi kartu tidak cocok dengan lembar bukti). Scan cancelled. (Pindai dibatalkan). Please print a new proof sheet. (Harap cetak lembar bukti baru). Press OK. (Tekan OK)

Kartu yang disisipkan bukan kartu yang sama seperti kartu yang Anda gunakan untuk mencetak lembar bukti. Keluarkan kartu dan sisipkan kembali kartu yang Anda gunakan untuk mencetak lembar bukti.

Kesalahan cetak komputer

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support.

Error message (Pesan salah): Printer memory is full. (Memori printer penuh). Job was cancelled (Pekerjaan dibatalkan). Press OK. (Tekan OK)

Printer menghadapi masalah ketika menyimpan file ke komputer. Cobalah hal berikut ini:

- Untuk mengosongkan memori printer, matikan printer, kemudian hidupkan lagi.
- Cetak beberapa foto setiap kali.

- Simpan foto ke komputer dan cetak dari sana.
- Simpan file ke komputer dengan menggunakan pembaca kartu memori kemudian cetak dari komputer.

Error message (Pesan salah): Computer is not connected. (Komputer tidak terhubung). To save photos...connect printer to computer. (Untuk menyimpan foto...hubungkan printer ke komputer). Press OK. (Tekan OK) —OR— Communication error. (—ATAU— Kesalahan komunikasi. Check computer connection. (Periksa sambungan komputer). Press OK. (Tekan OK) —OR— Data was not received. (—ATAU— Data tidak diterima.) Check computer connection. (Periksa sambungan komputer). Press OK to continue. (Tekan OK untuk melanjutkan). —OR— No response from computer. (—ATAU— Tidak ada tanggapan dari komputer).

Printer tidak dapat berkomunikasi sebagaimana harusnya dengan komputer. Mungkin, driver printer tidak berfungsi atau ada kabel yang longgar. Pastikan kabel USB terpasang kencang pada komputer dan ke port USB di bagian belakang printer. Jika kabel sudah kencang, verifikasi, bahwa perangkat lunak printer sudah diinstal.

Kesalahan Jaringan dan HP Instant Share

Sebelum menghubungi bagian Peduli Pelanggan, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang menyelesaikan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di www.hp.com/support. Anda juga dapat menemukan bantuan mengenai penjangkauan printer dengan mengunjungi home page server web benaman dalam printer. Lihat [Untuk mengakses bantuan server web benaman..](#)

Error message (Pesan salah): HP Instant Share service not set up. (Layanan HP Instant Share belum diatur).

Printer menghadapi masalah ketika tombol **HP Instant Share** ditekan. Cobalah hal berikut ini:

Ke printer, sisipkan CD perangkat lunak cetak, dan instal HP Instant Share.

Error message (Pesan salah): Disconnected from service. (Terputus dari layanan).

Sambungan dengan layanan HP Instant Share hilang. Tekan [HP Instant Share](#) dan pilih **Receive** (Terima) untuk menyambung ulang..

Error message (Pesan salah): No destinations set up. (Tidak ada tujuan yang ditetapkan).

Ke komputer, tetapkan satu tujuan atau lebih dalam HP Image Zone, kemudian coba lagi. Lihat bantuan HP Image Zone pada layar.

Error message (Pesan salah): No HP Instant Share collections found. (Tidak ditemukan koleksi HP Instant Share).

Anda tidak pernah menerima file HP Instant Share. Coba lagi nanti.

Error message (Pesan salah): The HP Image Zone software not installed on computer. (Perangkat lunak HP Image Zone tidak diinstal pada komputer).

Instal perangkat lunak HP Image Zone kemudian coba lagi.

Error message (Pesan salah): Network not connected. (Jaringan tidak terhubung).

Printer tidak dapat menemukan jaringan. Periksa untuk memastikan, bahwa kabel Ethernet sudah dihubungkan dengan benar ke port Ethernet dan jaringan. Jika jaringan Anda mensyaratkan Anda untuk menggunakan alamat IP proxy, Anda harus mengakses server web benaman untuk menetapkan pengaturan server proxy. Lihat [Menggunakan server web benaman](#).

8 Peduli Pelanggan

Jika Anda mengalami masalah, ikuti langkah-langkah ini:

1. Periksa dokumentasi yang disertakan dengan printer.
 - **Quick Start booklet (Buklet Panduan Ringkas):** *Panduan Ringkas HP Photosmart 8400 series* menjelaskan cara mengatur printer dan mencetak foto pertama Anda.
 - **User's Guide (Petunjuk Pemakai):** *User's Guide (Petunjuk Pemakai)* adalah buku yang sedang Anda baca. Buku ini menguraikan tentang topik-topik utama printer, menjelaskan cara menggunakan printer tanpa menghubungkan komputer, dan memuat informasi tentang menyelesaikan masalah perangkat keras.
 - **HP Photosmart Printer Help (Bantuan Printer HP Photosmart):** Bantuan Printer HP Photosmart pada layar menguraikan cara menggunakan printer dengan komputer dan memuat informasi tentang menyelesaikan masalah perangkat lunak.
2. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan informasi dalam dokumentasi, kunjungi www.hp.com/support untuk melakukan hal berikut ini:
 - Mengakses halaman dukungan online
 - Mengirim pesan melalui e-mail ke HP untuk meminta jawaban atas pertanyaan Anda.
 - Menghubungi teknisi HP dengan menggunakan chat online
 - Mengecek pembaruan perangkat lunakOpsi dan ketersediaan dukungan beragam menurut produk, negara/wilayah, dan bahasa.
3. **Hanya untuk Eropa:** Hubungi tempat pembelian di tempat Anda. Jika ada kegagalan perangkat keras pada printer, Anda akan diminta untuk membawa printer ke tempat Anda membelinya. Servis gratis selama masa jaminan terbatas printer. Setelah masa jaminan, Anda akan dikenakan biaya servis.
4. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan Bantuan pada layar atau situs web HP, hubungi bagian Peduli Pelanggan dengan menggunakan nomor telepon untuk negara/wilayah Anda. Untuk daftar nomor telepon negara/wilayah, lihat [Peduli Pelanggan melalui telepon](#).

Peduli Pelanggan melalui telepon

Sewaktu printer masih dalam jaminan, Anda dapat memperoleh dukungan gratis melalui telepon. Untuk informasi lebih lanjut, lihat jaminan yang disertakan dalam kemasan, atau kunjungi www.hp.com/support untuk mengecek durasi dukungan gratis Anda.

Setelah masa dukungan gratis melalui telepon berakhir, Anda dapat memperoleh bantuan dari HP dengan biaya tambahan. Hubungi penyalur HP Anda atau hubungi nomor telepon dukungan negara/wilayah Anda untuk opsi dukungan.

Untuk menerima dukungan HP melalui telepon, hubungi nomor telepon dukungan yang sesuai untuk lokasi Anda. Biaya telepon standar, berlaku.

Amerika Utara: Hubungi 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Dukungan telepon A.S. tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol, 24 jam sehari, 7 hari seminggu (hari dan jam dukungan dapat berubah tanpa pemberitahuan). Layanan ini gratis selama masa jaminan. Biaya dapat dikenakan di luar masa jaminan.

Eropa Barat: Pelanggan di Austria, Belgia, Denmark, Spanyol, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, Finlandia, Swedia, Swiss, dan Kerajaan Inggris, kunjungi www.hp.com/support untuk mengakses nomor dukungan telepon di negara/wilayah mereka.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ໄທ	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Melakukan panggilan

Hubungi Peduli Pelanggan sewaktu Anda berada dekat komputer dan printer. Siapkan informasi berikut:

- Nomor model printer (terletak di bagian depan printer).
- Nomor serial printer (terletak di dasar printer).
- Sistem operasi komputer.
- Versi driver printer:
 - **Windows PC:** Untuk melihat versi driver printer, klik kanan ikon kartu memori dalam taskbar Windows dan pilih **About** (Mengenai).
 - **Macintosh:** Untuk melihat versi driver printer, gunakan kotak dialog Print (Cetak).
- Pesan ditampilkan pada layar printer atau pada monitor komputer.
- Jawab pertanyaan berikut:
 - Pernahkah situasi yang Anda sampaikan terjadi sebelumnya? Dapatkah Anda mengulangi kejadiannya?
 - Apakah Anda menginstal perangkat keras atau perangkat lunak apapun yang baru pada komputer Anda sekitar waktu kejadian?

a Jaringan

Petunjuk di bawah ini menguraikan cara menginstal printer HP Photosmart 8400 series dalam jaringan ethernet (berkabel). Dengan pengaturan kabel, printer dapat berkomunikasi ke berbagai komputer melalui router, hub, atau switch. Diperlukan Akses Broadband Internet agar dapat sepenuhnya memanfaatkan seperangkat fitur printer.



Catatan Untuk instalasi USB, lihat petunjuk pengaturan yang disertakan dalam kemasan.

Setelah Anda mengatur printer pada jaringan, layar printer menampilkan salah satu dari dua ikon sambungan ethernet untuk menunjukkan status hubungan:



1



2

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Ikon sambungan ethernet aktif |
| 2 | Ikon sambungan ethernet tak-aktif |

Sebelum melanjutkan dengan bagian ini, pastikan Anda sudah mengatur jaringan kabel Anda. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat keras jaringan Anda. Pastikan juga, bahwa Anda sudah mengatur printer seperti yang diuraikan dalam petunjuk pengaturan yang disertakan dalam kemasan.

Dasar-dasar Jaringan (Windows dan Macintosh)


Dengan jaringan, semua perangkat yang tercakup jaringan, seperti komputer dan printer, dapat saling berkomunikasi. Jaringan kabel atau jaringan ethernet merupakan jenis jaringan yang paling umum untuk di kantor dan di rumah.

Adaptor jaringan dalam printer itu sendiri mendukung kedua jaringan ethernet, 10 Mbps dan 100 Mbps. Untuk menghubungkan printer ke jaringan, Anda perlu kabel ethernet CAT-5 yang dilengkapi dengan steker RJ-45. Ini tidak sama dengan kabel USB.



Perhatian Walaupun steker RJ-45 dari kabel CAT-5 menyerupai steker telepon biasa, tetapi steker ini berbeda. Jangan sekali-kali menggunakan kabel kawat telepon biasa untuk menghubungkan printer ke jaringan ethernet. Anda dapat merusak printer dan perangkat jaringan lainnya.

Gambar berikut menunjukkan contoh printer yang dijangkau dengan beberapa komputer melalui hub, switch, atau router jaringan. Kabel atau modem DSL menautkan hub dan semua perangkat yang dijangkau ke akses broadband Internet.

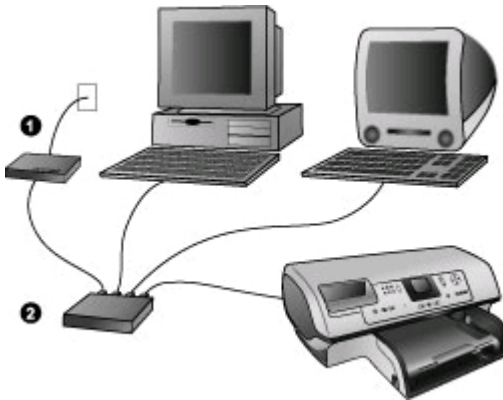

1	Kabel atau modem DSL menghubungkan perangkat yang di jaringan ke akses broadband Internet.
2	Titik akses jaringan (hub, switch, atau router) menghubungkan semua perangkat melalui kabel ethernet.

Perangkat yang di jaringan, saling terhubung melalui perangkat sentral. Jenis paling umum antara lain:

- **Hub:** Perangkat jaringan yang sederhana dan tidak mahal, memungkinkan beberapa komputer saling berkomunikasi atau menggunakan bersama printer yang umum. Hub adalah perangkat yang pasif. Hub hanya menyediakan sarana komunikasi yang mengalir di antara sejumlah perangkat.
- **Switch:** Switch serupa dengan hub, tetapi dapat memeriksa informasi yang dikirim di antara perangkat dan hanya menyampaikan informasi itu ke perangkat yang layak menerimanya. Switch dapat mengurangi pemakaian bandwidth pada jaringan dan membantu untuk menjaga agar sambungan tetap berjalan secara efisien.
- **Router:** Router atau gateway (gerbang) menghubungkan keduanya, perangkat dan jaringan. Umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer rumah pada suatu jaringan ke Internet. Router sering juga menyertakan built-in firewall yang dapat membantu melindungi jaringan rumah dari akses yang tidak berwenang.



Catatan Untuk informasi khusus tentang pengaturan dan mengkonfigurasi perangkat lunak pada jaringan Anda, lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat keras.

Sambungan Internet

Jika jaringan Anda terhubung ke Internet melalui router atau gateway, direkomendasikan agar Anda menggunakan router atau gateway yang mendukung Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Suatu gateway dengan dukungan DHCP mengatur sediaan alamat IP milik bersama yang ditugaskan secara dinamis bilamana perlu. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan router atau gateway.

Konfigurasi jaringan yang direkomendasikan

Berikut ini adalah konfigurasi jaringan yang mendukung printer. Tentukan jenis konfigurasi jaringan yang Anda miliki, kemudian lihat [Menghubungkan printer ke jaringan](#) dan [Menginstal perangkat lunak printer pada komputer Windows](#) atau [Menginstal perangkat lunak printer pada Macintosh](#) untuk petunjuk tentang cara menghubungkan printer Anda ke jaringan dan kemudian menginstal perangkat lunak.

Jaringan ethernet tanpa akses Internet

Komputer dan printer saling berkomunikasi, membentuk suatu jaringan sederhana melalui hub. Tidak satupun dari perangkat yang di jaringan memiliki akses ke Internet. Sejumlah fitur printer,

seperti berbagi foto langsung dari printer melalui Internet dengan menggunakan HP Instant Share, tidak berfungsi dalam konfigurasi ini.

Jaringan ethernet dengan akses Internet melalui modem dial-up

Komputer dan printer saling berkomunikasi, membentuk suatu jaringan sederhana melalui hub. Salah satu komputer memiliki akses ke Internet melalui modem dan account dial-up. Tidak satupun dari perangkat lainnya yang dijangankan, termasuk printer, memiliki akses langsung ke Internet. Sejumlah fitur printer, seperti berbagi foto langsung dari printer melalui Internet dengan menggunakan HP Instant Share, tidak berfungsi dalam konfigurasi ini.

Jaringan ethernet dengan akses broadband Internet tersedia melalui router

Printer terhubung ke router yang bertindak sebagai gateway antara jaringan pengguna dan Internet. Seperangkat fitur lengkap printer, antara lain berbagi foto melalui Internet, tersedia tanpa harus memiliki komputer atau terhubung ke jaringan. Ini merupakan konfigurasi jaringan yang ideal.

Menghubungkan printer ke jaringan

Untuk menghubungkan printer ke jaringan kabel, Anda memerlukan hal berikut ini:

- Titik akses jaringan seperti hub, router, atau switch dengan port terbuka
- Kabel CAT-5 ethernet dengan steker RJ-45
- Akses broadband Internet (hanya jika Anda ingin mengakses HP Instant Share langsung dari perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Terhubung](#)).



Catatan 1 Anda jangan menghubungkan printer secara langsung ke komputer dengan menggunakan kabel ethernet. Jaringan peer-to-peer tidak didukung.


Catatan 2 Setelah Anda menghubungkan printer ke jaringan seperti diuraikan dalam bagian ini, Anda harus menginstal perangkat lunak printer. Lihat [Menginstal perangkat lunak printer pada komputer Windows](#) atau [Menginstal perangkat lunak printer pada Macintosh](#).

Untuk menghubungkan printer ke jaringan

1. Hubungkan kabel ethernet ke belakang printer.



2. Hubungkan kabel ethernet ke port yang tidak terpakai pada hub, router, atau switch.

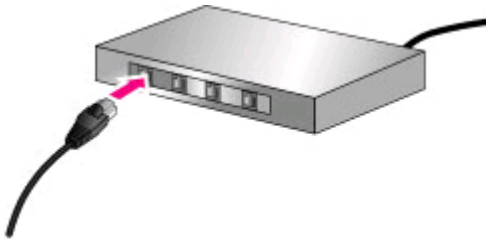

Setelah Anda selesai menghubungkan printer ke jaringan, instal perangkat lunak printer. Anda tidak dapat mencetak dari komputer sampai Anda menginstal perangkat lunak.

- [Menginstal perangkat lunak printer pada komputer Windows](#)
- [Menginstal perangkat lunak printer pada Macintosh](#)

Menginstal perangkat lunak printer pada komputer Windows



Catatan Atur printer seperti ditunjukkan dalam petunjuk pengaturan yang disertakan dalam kemasan.

Waktu instalasi dapat berkisar dari 20 menit (Windows XP) hingga 1 jam (Windows 98), dan tergantung pada jumlah ruang hard drive yang tersedia, dan kecepatan prosesor komputer. Pastikan Anda sudah menghubungkan printer ke jaringan dengan kabel ethernet sebelum Anda mulai menginstal.



Catatan Perangkat lunak printer harus diinstal seperti yang diuraikan dalam bagian ini pada setiap komputer jaringan yang Anda ingin gunakan untuk mencetak dengan printer HP Photosmart 8400 series. Setelah menginstal, mengerjakan pencetakan sama persis seperti mencetak melalui sambungan USB.



Tip Jangan menggunakan fasilitas panel kendali Windows **Add Printer** untuk menginstal perangkat lunak printer. Anda harus menggunakan installer HP untuk menginstal printer pada jaringan dengan cara yang benar.

Untuk menginstal perangkat lunak printer

1. Mencetak halaman konfigurasi jaringan. Anda mungkin memerlukan informasi yang disertakan dalam laporan ini jika installer tidak dapat mendeteksi printer.
Lihat [Mencetak halaman konfigurasi jaringan..](#)
2. Masukkan CD perangkat lunak printer HP Photosmart ke dalam drive CD-ROM komputer.
3. Klik **Next** (Berikutnya) dan ikuti petunjuk yang diberikan oleh Installer untuk mengecek dan menyiapkan sistem, dan menginstal driver, plug-in, dan perangkat lunak. Ini berlangsung selama beberapa menit.
4. Pada layar **Connection Type** (Jenis Sambungan), pilih **Through the network** (Melalui jaringan), kemudian klik **Next** (Berikutnya).
Muncul layar **Searching** (Mencari) tatkala program Setup (Pengaturan) mencari printer pada jaringan.

Jika layar Printer Found (Printer Ditemukan) muncul, lakukan ini:

- a. Verifikasi, bahwa deskripsi printer benar. (Gunakan halaman konfigurasi untuk memverifikasi nama printer dan alamat perangkat keras. Lihat [Mencetak halaman konfigurasi jaringan..](#))

- b. Jika deskripsi printer benar, pilih **Yes, install this printer** (Ya, instal printer ini), kemudian klik **Next** (Berikutnya).

Jika ditemukan lebih dari satu printer pada jaringan, pilih **HP Photosmart 8400 series** sebagai perangkat yang akan dikonfigurasi dan diinstal, kemudian klik **Next** (Berikutnya). Jika Anda memiliki lebih dari satu printer HP Photosmart 8400 series pada jaringan Anda, gunakan item Hardware Address (MAC) yang terdaftar pada halaman konfigurasi jaringan untuk mengenali printer HP Photosmart 8400 series tertentu yang ingin Anda instal.

Jika layar Check Cable Connection (Periksa Sambungan Kabel) muncul, lakukan ini:

- a. Ikuti petunjuk pada layar, kemudian pilih **Specify a printer by address** (Tentukan printer menurut alamatnya), kemudian klik **Next** (Berikutnya).
 - b. Pada layar **Specify Printer** (Tentukan Printer), masukkan nomor Hardware Address (MAC) yang terdaftar pada halaman konfigurasi jaringan dalam kotak **Hardware Address (MAC)** (Alamat Perangkat Keras).
Example (Contoh): 02bad065cb97
MAC adalah singkatan dari Media Access Control (Kontrol Akses Media), alamat perangkat keras yang mengenali printer pada jaringan.
 - c. Masukkan IP Address yang terdaftar pada halaman konfigurasi jaringan dalam kotak **IP Address** (Alamat IP), kemudian klik **Next** (Berikutnya).
Example (Contoh): 169.254.203.151
 - d. Bila layar **Printer Found** (Printer Ditemukan) muncul, pilih **Yes, install this printer** (Ya, Instal printer ini), kemudian klik **Next** (Berikutnya).
 - e. Dalam layar **Confirm Settings** (Konfirmasi Pengaturan), klik **Next** (Berikutnya).
 - f. Ikuti petunjuk pada layar.
5. Bila diarahkan, klik **Finish** (Selesai) untuk keluar dari instalasi.

Menginstal perangkat lunak printer pada Macintosh



Catatan Atur printer seperti ditunjukkan dalam petunjuk pengaturan yang disertakan dalam kemasan.

Waktu penginstalan dapat berlangsung 3-4 menit, tergantung pada sistem operasi Anda, jumlah ruang hard drive yang tersedia, dan kecepatan prosesor Macintosh. Pastikan Anda sudah menghubungkan printer ke jaringan dengan kabel ethernet sebelum Anda mulai menginstal. Jika Anda sudah menginstal printer ini pada sambungan USB, Anda tidak perlu mengikuti petunjuk ini untuk mengerjakan instalasi jaringan. Sebagai gantinya, lihat [Untuk mengubah printer tersambung USB ke sambungan jaringan..](#)



Catatan Perangkat lunak printer harus diinstal seperti yang diuraikan dalam bagian ini pada setiap komputer jaringan yang Anda ingin gunakan untuk mencetak dengan printer HP Photosmart 8400 series. Setelah menginstal, cara pencetakan sama persis seperti mencetak pada printer yang dihubungkan oleh kabel USB.

Untuk menginstal perangkat lunak printer

1. Masukkan CD perangkat lunak printer HP Photosmart ke dalam drive CD-ROM Macintosh.
2. Klik dua kali ikon CD pada desktop.
3. Klik dua kali ikon Installer.
Muncul dialog **Authenticate** (Otentikasi).
4. Masukkan **Name** (Nama) dan **Password** (Kata Sandi) yang digunakan untuk mengatur Macintosh Anda, kemudian klik **OK**.
5. Ikuti petunjuk pada layar.
6. Bila jendela **HP Photosmart Install** (Instal HP Photosmart) muncul, pilih **Easy Install** (Instal Mudah), kemudian klik **Install** (Instal).

7. Dalam jendela **Select Printer** (Pilih Printer), klik tab **Network** (Jaringan). Installer akan mencari semua printer pada jaringan.

Jika printer ditemukan, lakukan ini:

- a. Pilih printer HP Photosmart 8400 series dalam jendela **Select Printer** (Pilih Printer), kemudian klik **Utilities** (Utilitas).
- b. Ikuti petunjuk pada layar untuk mendaftarkan printer.

Jika printer tidak ditemukan, lakukan ini:

- a. Cetak halaman konfigurasi jaringan dan cari entri IP Address (Alamat IP) yang terdaftar pada halaman.
- b. Pastikan printer dihubungkan oleh jenis kabel ethernet CAT-5 yang benar, ke jaringan. Lihat [Menghubungkan printer ke jaringan](#).
- c. Klik **Find** (Temukan), masukkan IP Address (Alamat IP), kemudian klik **Save** (Simpan).
- d. Pilih printer HP Photosmart 8400 series dalam jendela **Select Printer** (Pilih Printer), kemudian klik **Utilities** (Utilitas).
- e. Ikuti petunjuk pada layar untuk mendaftarkan printer.



Catatan Sejumlah browser mungkin tidak berfungsi dengan pendaftaran online. Jika Anda mengalami masalah, cobalah browser yang lain atau lompatilah langkah ini.

8. Pilih printer dalam kotak dialog **Print** (Cetak). Jika printer tidak muncul dalam daftar, pilih **Edit Printer List** (Edit Daftar Printer) untuk menambahkan printer.
9. Dalam jendela **Printer List** (Daftar Printer), klik **Add** (Tambah).
10. Pilih **Rendezvous** (Pertemuan) dari daftar drop-down (buka-bawah).
11. Pilih printer dari daftar, kemudian klik **Add** (Tambah).
Itu saja. Selesai sudah!

Untuk mengubah printer tersambung USB ke sambungan jaringan.

1. Menghubungkan printer ke jaringan. Lihat [Menghubungkan printer ke jaringan](#).
2. Cetak halaman konfigurasi jaringan dan cari entri IP Address (Alamat IP).
3. Buka browser web dan masukkan IP Address (Alamat) untuk mengakses server web benaman dalam printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang server web benaman, lihat [Menggunakan server web benaman](#).
4. Klik tab **Networking** (Jaringan).
5. Klik **mDNS** dalam area Applications (Aplikasi) sebelah kiri.
6. Masukkan nama yang unik (63 karakter atau kurang) dalam kotak **mDNS Service Name** (Nama Layanan mDNS).
7. Klik **Apply** (Terapkan).
8. Pilih printer dalam kotak dialog **Print** (Cetak). Jika printer tidak muncul dalam daftar, pilih **Edit Printer List** (Edit Daftar Printer) untuk menambahkan printer.
9. Dalam jendela **Printer List** (Daftar Printer), klik **Add** (Tambah).
10. Pilih **Rendezvous** (Pertemuan) dari daftar drop-down (buka-bawah).
11. Pilih printer dari daftar, kemudian klik **Add** (Tambah).

Menggunakan server web benaman

Server web benaman dalam printer menyediakan cara mudah untuk mengatur printer jaringan. Dengan menggunakan browser web apapun, baik dari komputer Windows atau Macintosh, Anda dapat berkomunikasi dengan printer melalui jaringan untuk:

- Mengecek status printer dan perkiraan level tinta
- Menampilkan statistik jaringan
- Mengatur konfigurasi jaringan printer seperti menentukan server proxy, pengaturan nama DNS, atau secara manual memasukkan alamat IP.

- Membatasi akses ke halaman konfigurasi
- Memesan persediaan
- Kunjungi situs web HP untuk mendapatkan dukungan

Untuk mengakses home page server web benaman

1. Mencetak halaman konfigurasi jaringan. Lihat [Mencetak halaman konfigurasi jaringan..](#)
2. Masukkan alamat IP printer yang tertera pada halaman konfigurasi jaringan ke dalam kotak alamat browser Anda.

Contoh alamat IP: 10.0.0.81

Home page untuk server web benaman, muncul.

Untuk informasi tentang persyaratan jaringan dan server web benaman yang tidak tercakup dalam petunjuk pemakai ini, akseslah bantuan server web benaman.

Untuk mengakses bantuan server web benaman.

1. Kunjungi home page server web benaman. Lihat [Untuk mengakses home page server web benaman.](#)
2. Klik **Help** (Bantuan) dalam area **Other Links** (Tautan Lain) home page.

Mencetak halaman konfigurasi jaringan.

Anda dapat mencetak halaman konfigurasi jaringan dari printer tanpa harus terhubung ke komputer. Halaman konfigurasi menyediakan informasi berguna mengenai alamat IP printer, statistik jaringan, dan pengaturan jaringan lainnya. Anda juga dapat menampilkan ringkasan pengaturan pilih jaringan pada printer itu sendiri.

Untuk mencetak halaman konfigurasi jaringan selengkapnya

1. Tekan **Menu** pada printer.
2. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih **Network** (Jaringan), kemudian tekan **OK**.
4. Pilih **Print detailed report** (Cetak laporan lengkap), kemudian tekan **OK**.

Untuk menampilkan ringkasan pengaturan jaringan

1. Tekan **Menu** pada printer.
2. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih **Network** (Jaringan), kemudian tekan **OK**.
4. Pilih **Display summary** (Tampilkan ringkasan), kemudian tekan **OK**.

b Spesifikasi

Bagian ini mencantumkan persyaratan sistem minimal untuk menginstal perangkat lunak printer HP Photosmart, dan menyediakan spesifikasi printer yang terpilih.

Untuk daftar spesifikasi dan persyaratan sistem printer selengkapnya, lihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar. Untuk informasi mengenai cara melihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar, lihat [Selamat Datang](#).

Persyaratan sistem

Komponen	Minimal Windows PC	Minimal Macintosh
Sistem Operasi	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, dan XP Professional	Mac® OS X 10.1 hingga 10.3
Prosesor	Intel® Pentium® II (atau yang setara) atau lebih tinggi	G3 atau yang lebih besar
RAM	64 MB (128 MB direkomendasi)	Mac OS 10.1 hingga 10.3: 128 MB
Ruang disk yang tidak terpakai	500 MB	500 MB
Tampilan video	800 x 600, 16-bit atau lebih tinggi	800 x 600, 16-bit atau lebih tinggi
Drive CD-ROM	4x	4x
Konektivitas	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, dan XP Professional Ethernet: menggunakan port Ethernet PictBridge: menggunakan port kamera depan Bluetooth: menggunakan Adaptor Nirkabel Bluetooth HP	USB: Port depan dan port belakang (OS X 10.1 hingga 10.3) Ethernet: menggunakan port Ethernet PictBridge: menggunakan port kamera depan
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 atau yang lebih baru	—

Spesifikasi printer

Kategori	Spesifikasi
Konektivitas	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, dan XP Professional; Mac OS X 10.1 hingga 10.3 Ethernet

(bersambung)

Kategori	Spesifikasi
Environmental	<p>Recommended operating temperature range: 15–30° C (59–86° F)</p> <p>Maximum operating temperature range: 5–40° C (41–104° F)</p> <p>Storage temperature range: -30–65° C (22–149° F)</p>
Format file gambar	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit RGB packbits interleaved</p> <p>TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman</p>
Ukuran media	<p>Kertas foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)</p> <p>Kertas foto dengan tab 10 x 15 cm dengan tab 1,25 cm (4 x 6 inci dengan tab 0,5 inci)</p> <p>Kartu indeks 10 x 15 cm (4 x 6 inci)</p> <p>Kartu Hagaki 160 x 148 mm (3,9 x 5,8 inci)</p> <p>Kartu A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inci)</p> <p>Kartu ukuran-L 90 x 127 mm (3,5 x 5 inci)</p> <p>Kartu ukuran-L dengan tab 90 x 127 mm dengan tab 12,5 mm (3,5 x 5 inci dengan tab 0,5 inci)</p>
Spesifikasi media	<p>Panjang maksimal yang direkomendasikan: 356 mm (14 inci)</p> <p>Tebal maksimal yang direkomendasikan: 292 µm (11,5 mil)</p>
Ukuran media, standar	<p>Kertas foto</p> <p>76 x 76 mm hingga 216 x 356 mm (3 x 3 inci hingga 8,5 x 14 inci)</p> <p>Kertas biasa</p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inci)</p> <p>Letter, 216 x 356 mm (8,5 x 14 inci)</p> <p>Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 inci)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inci)</p> <p>A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inci)</p> <p>B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inci)</p> <p>Kartu</p> <p>Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inci)</p> <p>Ukuran-L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inci)</p>

(bersambung)

Kategori	Spesifikasi
	<p>Ukuran-L dengan tab, 90 x 127 mm dengan tab 12,5 mm (3,5 x 5 inci dengan tab 0,5 inci)</p> <p>Indeks, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm, dan 127 x 203 mm (3 x 5 inci, 4 x 6 inci, dan 5 x 8 inci)</p> <p>A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 inci)</p> <p>Amplop</p> <p>No. 9, 98,4 x 225.4 mm (3,875 x 8,875 inci)</p> <p>No. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 inci)</p> <p>Undangan A2, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 inci)</p> <p>DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inci)</p> <p>C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 inci)</p> <p>Custom</p> <p>76 x 127 mm hingga 216 x 356 mm (3 x 5 inci hingga 8,5 x 14 inci)</p> <p>Lembar transparansi dan label</p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inci)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inci)</p>
Jenis media	<p>Kertas (biasa, inkjet, foto, dan panji)</p> <p>Amplop</p> <p>Transparansi</p> <p>Label</p> <p>Kartu (indeks, ucapan, Hagaki, A6, ukuran-L)</p> <p>Alih-cetak dengan setrika</p>
Memory cards (Kartu memori)	<p>CompactFlash Type I dan II</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Sticks</p> <p>xD-Picture Card</p>
Format file yang didukung kartu memori.	<p>Mencetak: Lihat format file Gambar di awal tabel.</p> <p>Menyimpan: Semua format file</p>
Baki kertas	<p>Baki Utama</p> <p>76 x 127 mm hingga 216 x 356 mm (3 x 5 inci hingga 8,5 x 14 inci)</p> <p>Baki Foto</p> <p>10 x 15 cm (4 x 6 inci) dan Hagaki</p>

(bersambung)

Kategori	Spesifikasi
	Baki Keluar Semua ukuran yang didukung
Kapasitas baki kertas	Baki Utama 100 lembar kertas biasa 14 amplop 20–40 kartu (tergantung ketebalannya) 20 lembar kertas panji 30 lembar label 25 transparansi, alih-cetak dengan setrika, atau kertas foto Baki Foto 25 lembar kertas foto Baki Keluar 50 lembar kertas biasa 20 lembar kertas foto, kertas panji, atau transparansi 10 kartu atau amplop 25 lembar label atau alih-cetak dengan setrika
Pemakaian listrik	Mencetak: 15–45 W Siaga: 5 W Mati: 2 W
Power cord model number	Q0950-4476
Kartrid cetak	HP Gray Photo (Foto Kelabu) (C9368A) HP Color Photo (Foto Warna) (C9369W) HP Tri-color (Tiga-warna) (C8766W atau C9363W) HP Black (Hitam) (C8767W)
Dukungan USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, dan XP Professional Mac OS X 10.1 hingga 10.3 HP merekomendasikan agar panjang kabel USB kurang dari 3 meter (10 kaki)
Dukungan jaringan	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, dan XP Professional Mac OS X 10.1 hingga 10.3 Kabel Ethernet RJ-45
Format file video	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Indeks

A

- aksesori
 - baki kertas 250-lembar 8
 - mencetak dua-sisi 8
- AVI 23

B

- baki, kertas 4
- bantuan. *lihat* menyelesaikan masalah
- bantuan, pada layar 3
- Bantuan pada layar 3
- Bluetooth
 - adaptor printer nirkabel 8
 - menghubungkan ke printer 45
 - pengaturan menu 9

C

- cakupan
 - mencetak 36
- cap tanggal dan waktu 33
- cetakan tanpa batas 33
- CompactFlash
- MultiMediaCard 23

D

- Digital Flash 32
- dokumentasi, printer 3

E

- efek warna 33
- ethernet 81

F

- format file, didukung 23
- format file, yang didukung 89
- format file JPEG 23
- format file MPEG-1 23
- format file TIFF 23
- foto-foto
 - cap tanggal dan waktu 33
 - efek metalik 33
 - efek solarize 33
 - filter warna 33

- format file yang didukung 23
- indeks 29
- kartrid cetak, memilih 20
- membingkai 33
- memilih untuk dicetak 30
- memotong 33
- menampilkan 29
- mencetak 36
- mengirim lewat e-mail 46
- meningkatkan mutu 32
- menyimpan ke komputer 45
- nuansa sepia 33
- penghilangan mata-merah 32
- pewarnaan antik 33
- zooming 33
- foto hitam-putih 20

H

- halaman penjajaran 55
- halaman uji 55
- HP Image Zone 49
- HP Instant Share
 - dan mencetak 42
- HP Instant Share 49
- HP Software Update 49

I

- Instant Share. *lihat* HP Instant Share

J

- jaringan 81

K

- kamera
 - cetak-langsung 41
 - mencetak dari 41
 - menghubungkan ke printer 45
 - PictBridge 41
 - port 4
- kamera digital. *lihat* kamera

- Kamera digital cetak-langsung HP 41

- Kamera PictBridge
 - port kamera 41
- kartrid. *lihat* kartrid cetak
- kartrid cetak
 - level tinta, memeriksa 21
 - memasang 21
 - membersihkan 53
 - memilih 20
 - mengganti 21
 - menguji 55
 - mensejajarkan 55
 - menyimpan 23, 57
- kartrid tinta. *lihat* kartrid cetak
- kartu memori
 - jenis yang didukung 23
 - mencetak dari 36
 - mengeluarkan 25
 - menyisipkan 23

kertas

- baki 4
- membeli dan memilih 17
- memuatkan 18
- menjaga 58
- merawat 17
- spesifikasi 89
- kertas macet 63
- komputer
 - mencetak dari 3, 49
 - menghubungkan ke printer 45
 - persyaratan sistem 89

L

- lampu 7
- lembar bukti
 - mencetak dari 36
- level tinta, memeriksa 21, 55

M

- memasang
 - kartrid cetak 21
- membersihkan
 - kartrid cetak 53
 - printer 53

- membingkai foto 33
- Memory Sticks 23
- memotong foto 33
- memuatkan kertas 18
- menampilkan foto 29
- mencetak
 - beberapa foto 30
 - beberapa lembar kopi 30
 - cakupan foto 36
 - dan HP Instant Share 42
 - dari kamera 41
 - dari kartu memori 36
 - dari komputer 3, 49
 - dari lembar bukti 36
 - foto-foto 36
 - halaman uji 55
 - indeks foto 29
 - lembar bukti 29
 - tanpa komputer 27
 - thumbnail 29
- mencetak dua-sisi 8
- mengeluarkan kartu memori 25
- mengganti kartrid cetak 21
- menghilangkan mata-merah 32
- mengirim foto lewat e-mail 46
- mensejajarkan kartrid cetak 21, 55
- menu, printer 9
- menyelesaikan masalah
 - lampu berkedip 59
 - Peduli Pelanggan 77
 - pesan-pesan salah 65
- menyimpan
 - kartrid cetak 23, 57
 - kertas foto 58
 - printer 57
- menyimpan foto ke komputer 45
- menyisipkan
 - kartu memori 23
- Microdrive 23
- mutu
 - foto-foto 32
 - kertas foto 58
 - mencetak halaman uji 55

N

- nuansa sepia 33

P

- panel kendali 5
- Peduli Pelanggan 77

- perangkat lunak
 - driver printer 49
 - HP Image Zone 49
 - HP Instant Share 49
- perangkat lunak printer
 - meng-update 49, 56
- persyaratan sistem 89
- pesan-pesan salah 65
- pewarnaan antik 33
- printer
 - aksesori 8
 - bagian-bagian 4
 - dokumentasi 3
 - membersihkan 53
 - menghubungkan 45
 - menu 9
 - menyimpan 57
 - peringatan 2
 - pesan-pesan salah 65
 - spesifikasi 89

Q

- QuickTime 23

R

- regulatory notices 95

S

- Secure Digital 23
- SmartFocus 32
- SmartMedia 23
- spesifikasi 89

T

- tampilan 9-foto 29
- tata-letak
 - dan ukuran foto 28
- tayangan slide 33
- thumbnail, mencetak 29
- tombol-tombol 5

U

- USB
 - jenis sambungan 45
 - port 4
 - spesifikasi 89
- USB flash drives 23

X

- xD-Picture Card 23

Z

- zooming
 - dan memotong 33

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용으로 전자파장출력제한 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。